

VORSCHRIFTEN IN BEZUG AUF: FEUERGEFAHR, ELEKTROSHOCK ODER KÖRPERSCHADEN

WICHTIGE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN


ACHTUNG: Während dem Gebrauch von Elektrogeräten, sollen immer wichtige Vorsorge genommen werden, einschließlich wie folgt:

- 1) Lesen Sie alle Vorschriften vor dem Gebrauch des Geräts.
- 2) Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr, strenge Überwachung ist notwendig wenn ein Gerät in der Nähe von Kindern verwendet wird.
- 3) Verwenden Sie nur von dem Hersteller vorgeschlagenen Zubehör.
- 4) Verwenden Sie das Gerät nie draußen. **NUR ZUR VERWENDUNG IM HAUSE.**
- 5) Niemals abstecken während Sie an die Schnur ziehen. Zum Abstecken, greifen Sie den Stecker und nicht die Schnur.
- 6) Betätigen Sie nie ein Gerät mit einer beschädigten Schnur oder Stecker, nachdem das Gerät schlecht funktioniert oder auf irgendeine Weise herunterlassen oder beschädigt wird. Senden Sie das Gerät an die nächste ermächtigte Dienstleistungseinrichtung zum Zwecke der Prüfung, Instandsetzung oder elektrische oder mechanische Anpassung.
- 7) Für ein tragbares Gerät – Zur Reduzierung der Gefahr für Elektroschock, setzen oder bewahren Sie das Gerät nicht auf wo es fallen kann oder in eine Wanne oder Abwaschbecken abgezogen wird.
- 8) Stecken Sie immer jegliches Gerät ab wenn das Gerät nicht verwendet wird vor dem Einbau oder Abnahme von Bauteilen und vor der Reinigung. Zerren Sie niemals an einer Schnur zur Abnahme von der Steckdose.

BITTE BEWAHREN SIE DIESE VORSCHRIFTEN AUF

NIEMALS TROCKENLAUFEN – NUR ZUR VERWENDUNG IM HAUSE



Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres Drinkwell® 360™ Brunnens für Haustiere! Ihr Brunnen kommt teilweise montiert; es wäre aber eine gute Idee sicherzustellen, dass keine der Bauteile des Brunnens während dem Versand gelockert hatten. Ihr neuer Brunnen besteht aus verschiedenen plastischen Bauteilen, einem austauschbaren Kohlefilter und eine absenkbare Niederspannungspumpe. (Siehe Fig. 1)

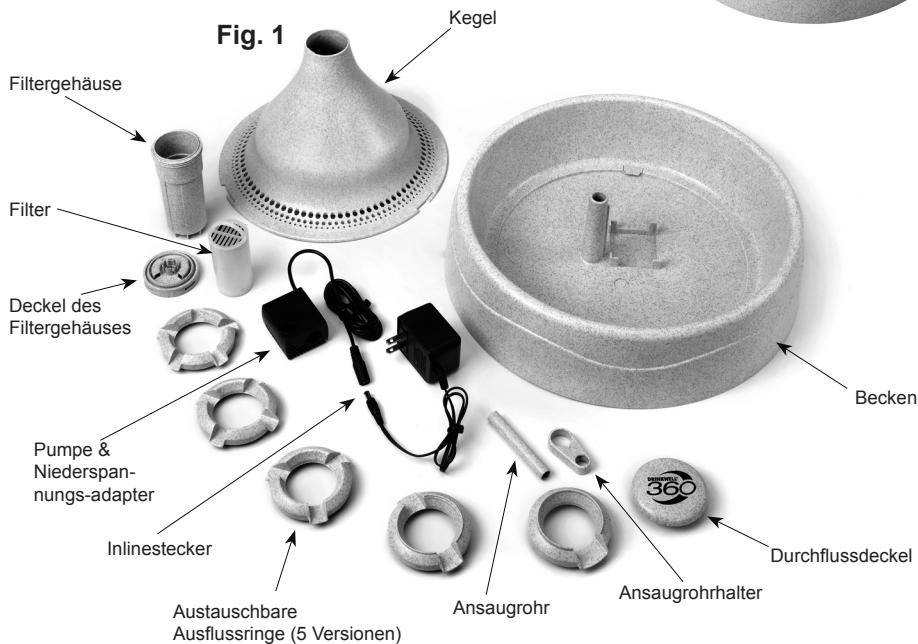


- 1) Wie es üblich ist bei einem Elektrogerät, prüfen Sie die elektrische Schnur auf Risse oder Schaden vor dem Gebrauch.
- 2) Stellen Sie sicher, dass der Inlinestecker angeschlossen ist. (Das Silber auf der Innenseite soll nicht sichtbar sein – siehe Fig.2)



- 3) Entfernen Sie den Kegel indem Sie entgegen dem Uhrzeigersinn drehen um die Laschen des Beckens zu öffnen. Aufheben und aufbewahren. (Siehe Fig. 3)
- 4) Prüfen Sie um sicherzustellen, dass das Ansaugrohr richtig in die Pumpe eingeführt wurde (drücken Sie voll nach unten) (Siehe Fig. 4)
- 5) Ersetzen Sie den Kegel und drehen im Uhrzeigersinn um die Laschen zu fixieren. (Siehe Fig. 5)

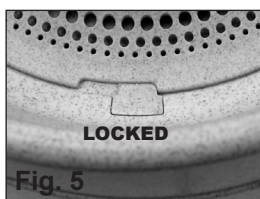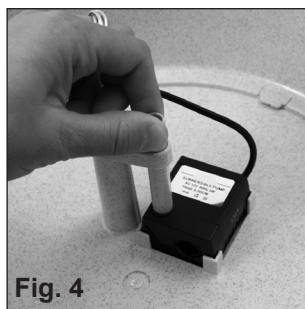

- 6) Nehmen Sie das teilweise aufgebaute Filtergehäuse und entfernen Sie den Durchflussdeckel indem Sie leicht geradewegs aufheben – NIEMALS DREHEN ZUR ENTFERNUNG. (Siehe Fig. 6). Leicht aufheben auf dem Ausflussring für den Zugriff auf den Deckel des Filtergehäuses.

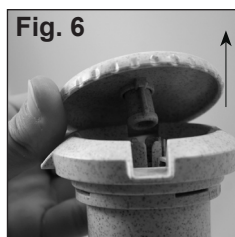

- 7) Schrauben Sie den Deckel des Filtergehäuses ab und fügen Sie den Filter in das Filtergehäuse ein mit der Aufreißlasche aufwärts. (Siehe Fig. 7). Der Filter gleitet einfach und fixiert sich. Verschrauben Sie danach den Deckel des Filtergehäuses (Siehe Fig. 8).




WICHTIGER HINWEIS: Spülen Sie sorgfältig aus unter kaltem Wasser vor er im Gehäuse installiert wird.


Dieses Verfahren wird den unschädlichen Kohlenstaub lockern. Eine kleine Menge des Kohlenstaubs dürfte während der Dauer des Filters schürren. Das ist normal und unschädlich für Ihr Haustier. Der Filter sollte jede zwei Wochen zur Gewährleistung der besten Leistung ersetzt werden. Es ist möglich, dass die Filter häufiger gewechselt werden sollen je nach die Anzahl von Haustieren die den Brunnen verwenden. Falls Sie eine Abnahme des Wasserflusses detektieren welcher nicht korrigiert wird wenn man den Durchflussdeckel bis zum Maximalstand dreht, dürfte es ein Anzeichen für einen verstopften und schmutzigen Filter und/oder den Bedarf einer Reinigung und Spülung des Filtergehäuses. Bitte lesen Sie den Absatz in Bezug auf den Abbau und Reinigung des Brunnens dieser Vorschriften für weitere Details über die Reinigung und Instandsetzung Ihres Brunnens.




- 8) Stimmen Sie die seitlichen Fugen des Filtergehäuses mit den inneren Aussparungen der Kegelöffnung ab. Das Filtergehäuse sollte einfach in eine fixierte Stelle gleiten. Drehen Sie das Gehäuse eine Vierteldrehung nach rechts (im Uhrzeigersinn) bis es fixiert (Fig. 9).

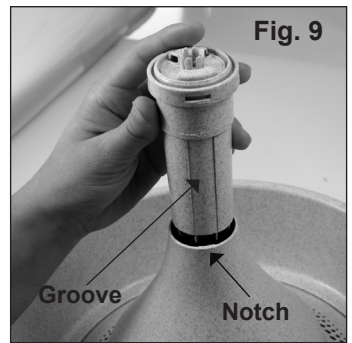

- 9) Wählen Sie einen der fünf austauschbare Ausflüsse aufgrund Ihres persönlichen Vorzugs oder diesen Ihres Haustiers. Bringen Sie den gewählten Ausfluss im obersten Teil des Deckels des Filtergehäuses und drücken Sie behutsam und gleichmäßig zur Befestigung nieder (Fig. 10)

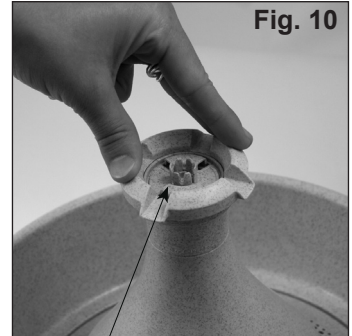


- 10) Stimmen Sie den Durchflussschalter mit den erhöhten Aussparungen (Fig. 11) auf dem Deckel des Filtergehäuses ab. Drücken Sie behutsam nieder und der Deckel wird zuklappen. Mit dem Durchflussschalter werden Sie in der Lage sein die Flussintensität des Wassers zu regeln. Drehen Sie den Deckel nach rechts zur Erhöhung des Flusses und drehen Sie ihn nach links zur Abnahme.

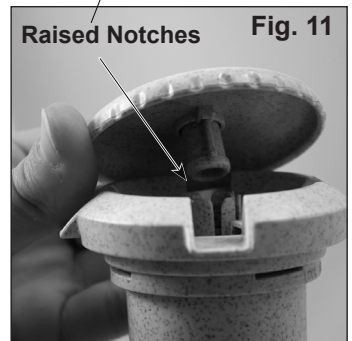

- 11) Bringen Sie den Brunnen auf das gewünschte Ort. Zum Schutz Ihrer Decken, verwenden Sie immer eine schützende Matte wie ein Handtuch oder Platzdeckchen. Dies wird Ihnen helfen Ihre Decke gegen Wasser zu schützen das aus der Verwendung des Brunnens durch Ihr Haustier plätzen dürfte.

- 12) Füllen Sie das Becken des Brunnens mit Wasser auf. Sorgen Sie dafür dass der Wasserstand zumindest auf der MIN-Linie ist so dass die Pumpe nicht trocken läuft. Dies wird die Pumpe zum Gebrauch ansaugen. Füllen Sie nicht den Brunnen an der MAX-Linie vorbei.

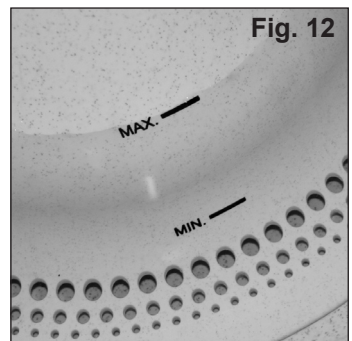

- 13) Vor dem Anstecken im Brunnen, sorgen Sie dafür dass die Schnur und Ihre Hände frei sind. Stecken Sie den Brunnen an.

- 14) Fügen Sie Wasser hinzu, wenn notwendig. Lassen Sie niemals den Wasserstand niedriger als der MIN-Linie fallen (ungefähr 1 Inch oberhalb des Beckenbodens, Fig.12) oder die Pumpe dürfte mangeln. Zur angemessener Aufhebung des Brunnens, verwenden Sie Ihre beide Hände und greifen Sie die Seitenwände des Beckens des Brunnens. Heben Sie niemals einen gefüllten Brunnen bei dem Kegel auf.

ABBAU UND REINIGUNG DES BRUNNENS

Der Brunnen soll regelmäßig gereinigt werden damit er normalerweise weiter funktionieren kann!


FILTER:

- 1) Die Filter sollen ungefähr jede zwei Wochen gewechselt werden. Ersetzen Sie die Filter häufiger wenn Sie den Brunnen für mehrere Haustiere oder Haustiere die sehr viel Speichel generieren verwenden.
- 2) Die Filter vertreten eine zusätzliche Charakteristik des Brunnens. Ihr Gebrauch ist nicht für einen normalen Betrieb notwendig.
- 3) Für die Ersatzfilter, bitten besuchen Sie einen Haustierladen oder rufen Sie die Nummer 866-322-2530 an.



BRUNNEN: REINIGUNG EINMAL PRO WOCHE

(Zur Identifizierung der Teile fettgedruckt, verweisen Sie auf die Darstellung der Teile auf de Seite 1)

- 1) Stecken Sie den Brunnen aus der elektrischen Quelle ab und klemmen Sie den Inlinestecker ab. (Siehe Fig. 2)
- 2) Entfernen Sie den Durchflussdeckel und Ausflussring.
- 3) Entfernen Sie das Filtergehäuse indem Sie das Filtergehäuse entgegen dem Uhrzeigersinn bis zur offene Position drehen. Heben Sie es direkt auf und aufbewahren.
- 4) Leeren Sie das Wasser aus dem Brunnen.
- 5) Sobald der Brunnen leer ist, entfernen Sie den Kegel indem Sie ihn entgegen dem Uhrzeigersinn drehen damit die Klappen gelockert werden. Heben Sie es ihn auf und aufbewahren (Verweisen Sie auf die Fig. 3 und 5).
- 6) Drehen Sie danach das Becken um und haken Sie die Netzkabel von den zwei Schnurklemmen auf. (Siehe Fig. 13a). Es wird Ihnen erlauben die Schnur durch die Schnurpassage im Becken zu ziehen.

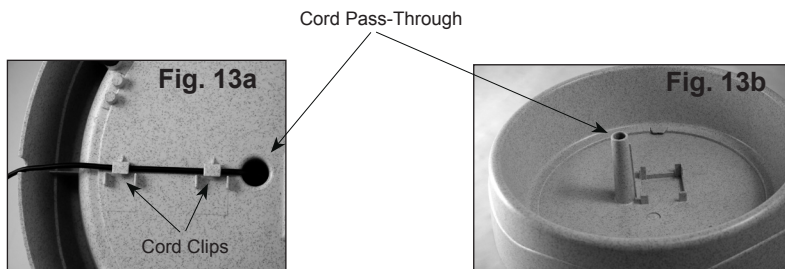

- 7) Entfernen Sie die Pumpe zum Zwecke der Reinigung. Entfernen Sie zuerst das **Ansaugrohr** indem Sie den Ansaugrohrbehälter aufheben damit das Ansaugrohr aus der Pumpe befreit werden kann. (Siehe Fig. 14a & 14b). Es wird Ihnen erlauben die Pumpe zu entfernen. Das Ansaugrohr kann dann von dem Ansaugrohrbehälter gezogen werden. (Siehe « Instandsetzung der Pumpe » für detaillierte Vorschriften für den Motor/Pumpe).

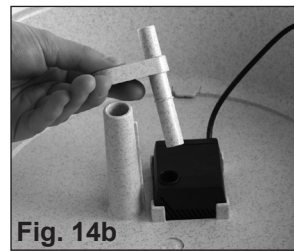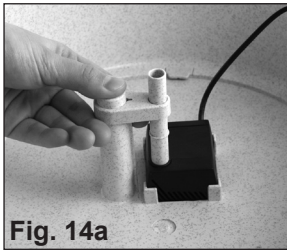


- 8) Reinigen Sie die Bauteile des Brunnens mit heißem Wasser und Seife. Sie können auch den Brunnen auf dem oberen Träger des Geschirrspülers einbringen. Entfernen Sie die Pumpe bevor Sie den Brunnen in den Geschirrspüler installieren. **INSTALLIEREN SIE NIEMALS DIE PUMPE IM GESCHIRRSPÜLER!** Wenn möglich, es wird empfohlen dass Sie die Heizung des Wassers innerhalb des Geschirrspülers herunter dreht.
- 9) Falls Sie Schwierigkeiten haben in bestimmten Bereichen oder schwierig zu erreichenden Ecken zu gelangen, versuchen Sie ein Ohrenstäbchen zu verwenden oder kaufen Sie den Reinigungssatz Drinkwell®, einen Satz mit 3 Bürsten. Zum Kauf eines Reinigungssatzes, bitte rufen Sie die Nummer 866-322-2530 an oder besuchen Sie die Website www.petfountain.com.


INSTANDHALTUNG DER PUMPE

Die Reinigung der Pumpe ist entscheidend für die Langlebigkeit des Brunnens wie auch die Reinheit des Wassers. Reinigen Sie die Pumpe mindestens jede zwei Wochen.

WICHTIG: Die Garantie dürfte entwertet werden falls die Pumpe nicht regelmäßig gereinigt wird.

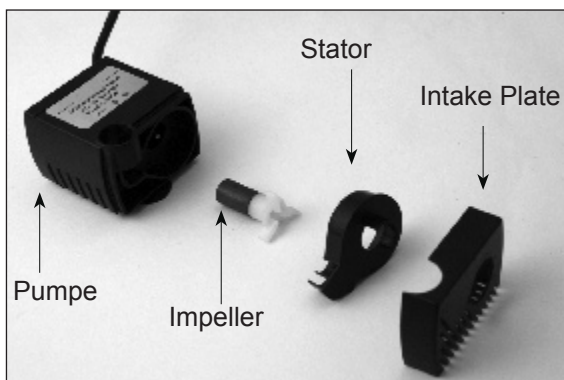

- 1) Entfernen Sie die Pumpe aus dem Brunnen wie im Absatz „Brunnen und Abbau und Reinigung“ erklärt wird. (besonders die Schritten 6 & 7).
- 2) Sobald der Motor aus dem Brunnen entfernt wurde, pressen Sie behutsam mit ihrem Daum und Zeigefinger auf beide Seiten der Ansaugklappe und ziehen Sie ihn ab. Es dürfte notwendig sein einen Fingernagel in der Naht der Ansaugklappe einzubringen damit es aufgebrochen werden kann.
- 3) Danach wäre es eine gute Idee den Ständer zu entfernen indem Sie Ihren Fingernagel unterhalb der kleinen Lippe auf engen Seite des Ständers in Gestalt von einer Träne bringen und ausziehen.

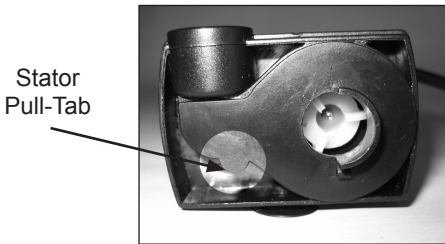

- 5) Sobald der Ständer entfernt wurde, können sie also auch das Antriebsrad (Axialrad mit 3 weißen Flügeln) entfernen das mit einem Magnet fixiert wird. Zur Entfernung des Antriebsrades, verwenden Sie einen Fingernagel damit Sie unterhalb dem Flügel aus Kunststoff geraten und ihn aufheben können.



- 6) Sobald der Motor auseinandergenommen worden ist, können Sie die Teile mit heißem seifigem Wasser reinigen. Verwenden Sie ein Ohrenstäbchen oder die « Motorbürste » des Drinkwell® Reinigungssatzes damit Sie in dem Hohlraum des Motors geraten und Aufbau entfernen können. Für zusätzliche Desinfektion und Entfernung des harten Wassers, reinigen Sie den Motor mit einem 10% weißen Essig & 90% Wasserlösung. Sorgen Sie dafür dass Sie sorgfältig mit Frischwasser spülen.
- 7) Sobald die Teile gereinigt sind, können Sie den Motor zum Gebrauch wieder zusammensetzen.
 - a) Ersetzen Sie das Antriebsrad
 - b) Ersetzen Sie den Ständer
 - c) Ersetzen Sie die Ansaugklappe.

WIEDEREINBAU IHRES DRINKWELL 360 BRUNNENS

- 1) Ersetzen Sie die Pumpe an ihrer Stelle zwischen den 4 Pfosten von 1,27 cm in der Mitte des Brunnens. Sorgen Sie dafür dass die Öffnung im obersten Teil der Pumpe neben der Schnurpassage im Becken positioniert wird. Drücken Sie sorgfältig nieder damit die Säuger erfasst werden.
- 2) Ersetzen Sie das Ansaugrohr im Ansaugrohrbehälter und bringen Sie danach den Ansaugrohrbehälter zurück auf dem Pfosten der Schnurpassage ein indem die Leitlinie auf dem Pfosten mit der Aussparung im Ansaugrohrbehälter abstimmt. Seien Sie sorgfältig dass Sie das Ansaugrohr abstimmen damit es in der Öffnung im obersten Teil der Pumpe passt.
- 3) Ziehen Sie den Stecker durch die Öffnung neben der Pumpe ein. Unten im Becken, befestigen Sie die Schnur mittels der «Kabelklemmen » (Fig. 13a). Ziehen Sie danach die Schnur direkt aus dem Brunnen durch die Schnurpassage ein (Fig. 13a & 13b). Verwenden Sie diese Passage damit die Schnur nicht sichtbar ist.
- 4) Stimmen Sie die drei Aussparungen rundum dem Kegel mit den übereinstimmenden Klappen im Becken ab. Drehen Sie danach den Kegel nach rechts (im Uhrzeigersinn) zur Verriegelung der Klappen. (Fig. 3 & 5)
- 5) Nach der Reinigung Ihres Brunnens, wäre es eine gute Idee Ihren Brunnen zu ersetzen.
- 6) Verschrauben Sie den Deckel des Filtergehäuses und gleiten Sie das Filtergehäuse bis in der Öffnung im obersten Teil des Kegels. Drehen Sie das Filtergehäuse eine Vierteldrehung nach rechts (im Uhrzeigersinn) um festzuklemmen.
- 7) Wählen Sie Ihren bevorzugten Ausflussring (1 Ausfluss bis zu 5 Ausflüsse) und legen Sie ihn im obersten Teil von dem Deckel des Filtergehäuses, drücken Sie es behutsam in der fixierten Position. Sorgen Sie dafür dass es gleichmäßig und voll niedergedrückt wird.
- 8) Ersetzen Sie den Durchflussdeckel indem Sie den Deckel mit den Aussparungen auf dem Deckel des Filtergehäuses abstimmen und drücken Sie es behutsam nieder.
- 9) Installieren Sie den Brunnen an der gewünschten Stelle und füllen Sie es mit Wasser bis zur MAX-Linie auf.
- 10) Mit trockenen Händen, klemmen Sie den Inlinestecker wieder an und stecken Sie danach den Brunnen an. Passen Sie den Fluss gemäß Ihrem Vorrang und lassen Sie Ihr Haustier vom frischen fallenden Wasser des Drinkwell® 360™ Brunnens genießen.

DER BRUNNEN UND SEINE UMGEBUNG

Falls Sie in einer feuchten Umgebung wohnen und Probleme haben mit Kamm und Algen (die Teile dürften sich « schlammig » anfühlen), weichen Sie einfach die Teile in einer diluierten Bleichmittellösung ungefähr 10 Minuten nach der regulären Reinigung auf. Wir empfehlen den Gebrauch von einer oder zwei Tassen des Bleichmittels in einem Spülbecken mit Wasser (Lösung: 10% Bleichmittel/90% Wasser). Gießen Sie auch etwa der Bleichmittellösung im Hohlraum des Motors. Es ist auch eine ausgezeichnete Weise den Brunnen zu desinfizieren. **SORGEN SIE DAFÜR DASS SIE ALLE TEILE MIT FRISCHEM WASSER SPÜLEN DAMIT DIE BLEICHMITTELLÖSUNG ENTFERNT WIRD.** Die beste Weise zur Spülung des Hohlraums des Motors, ist also das Hohlraum unterhalb einem leichten Wasserfluss zu halten.

Falls Sie « hartes Wasser » haben, wäre es möglich dass Sie weiße Erzlagerstätten auf oder innerhalb der Pumpe haben. Es dürfte letztendlich das Antriebsrad davon verhindern das es genau dreht. Wenn Sie vermeiden wollen die Pumpe zu ersetzen:

- A. Reinigen Sie die Pumpe häufiger als Sie in der Vergangenheit getan haben; oder
- B. Reinigen Sie mit regulärem weißem Essig und lassen Sie den Essig einige Minuten innerhalb des Hohlraums aufweichen; oder
- C. Verwenden Sie Trinkwasser in Flaschen



VERSTÄNDNIS DER BAUTEILE DES DRINKWELL BRUNNENS

Der Drinkwell® 360 Brunnen besteht aus verschiedenen Bauteilen die hierin detailliert beschrieben werden.

- 1) **Becken:** Das Drinkwell® Becken ist die Basis des Brunnens. Das runde Becken kann getragen werden weil man einfach die Seitenwände unterhalb des Beckens greift. Zudem weist der Boden des Beckens Schnurklemmen auf damit die Schnur versteckt werden kann.
- 2) **Kegel:** tritt als das Gehäuse für die Bauteile des Brunnen auf und schützt die Pumpe gegen neugierige Tiere. Der Kegel tritt auf zur Reduzierung des Schwall und Ton des fallenden Wassers. Es besteht auch aus eine Mehrheit des Wassers und behält das Filtergehäuse und nachfolgende Teile.
- 3) **Filtergehäuse:** das Filtergehäuse gleitet in die Öffnung an der Spitze des Kegels. Es besitzt den Filter und fixiert im Kegel indem das gesamte Gehäuse eine Vierteldrehung verdreht wird.
- 4) **Filter:** der zylindrische Filter weist einen Aufreißdeckel an der Spitze auf und sollte im Filtergehäuse mit dem Aufreißdeckel aufwärts angeordnet werden für eine einfache Anordnung und Entfernung.
- 5) **Deckel des Filtergehäuses:** der Deckel des Filtergehäuses ist ein anschraubarer Deckel welcher sich an das Filtergehäuse befestigt damit der Filter stationiert bleibt. Es dient als die Basis zur Befestigung der austauschbare Ausflüsse & Deckel des Filtergehäuses.
- 6) **Austauschbare Ausflussringe:** der Drinkwell® 360 Brunnen weist fünf austauschbare Ausflussringe auf die einfach geändert werden können aufgrund der Bevorzugung Ihres Haustiers und kann bis zu 5 Wasserflüsse für mehrere Haushälter mit Tieren vorsehen.
- 7) **Durchflussdeckel:** der Durchflussdeckel ist an die Spitze des Brunnens befestigt und passt den Fluss des Wassers an durch ein einfaches Drehen des Deckels nach links oder rechts. Drehen Sie nach rechts zur Erhöhung des Wasserflusses. Drehen Sie den Deckel nach links zur Abnahme.
- 8) **Pumpe:** eine kleine absenkbar Aquariumpumpe mit Niederspannung die man zum Zwecke der Reinigung abmontieren kann. **DIE PUMPE KANN NICHT IM GESCHIRRSPÜLER GEWASCHEN WERDEN!** Entfernen Sie die Pumpe aus dem Brunnen vor Reinigung. (Siehe « Instandsetzung der Pumpe»). Die Pumpschnur besitzt einen abnehmbaren Inlinestecker damit er einfach entfernt werden kann.

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN DES HERSTELLERS

- 1) Während die Leistung des Drinkwell® 360 Brunnens erhöht wurde, ist es nicht empfehlenswert dass jegliches Gerät unbeaufsichtigt während einer anhaltenden Frist in Gang gehalten wird indem das Wasser aufgebraucht wird oder ausdünstet und das Trockenlaufen der Pumpe verursacht.
- 2) Erlauben Sie Ihren Haustieren oder Kinder nicht jegliche Bauteile zu kauen oder schlucken. Falls Sie um die Netzkabel besorgt sind, kauf ein Kabelschlauch (eine harte Schutzeinrichtung aus Kunststoff) die man in Eisen- und Haushaltswarenläden zurückfinden kann.

Maßgebliche Sicherheitsmaßnahmen

Versuchen Sie nicht den Motor selbst zu reparieren. Senden Sie ihn zurück gemäß der Deckung dieser Garantie.

Falls der Stecker dieses Geräts feucht wird, bitte schalten Sie den Strom zu dieser Steckdose aus. Versuchen Sie niemals abzustecken.

Zur Vermeidung der Möglichkeit dass der Stecker oder Steckdose feucht wird, sollte die Steckdose immer oberhalb der Ebene des Brunnens gehalten werden.

Prüfen Sie dieses Gerät nach der Installation. Es sollte nicht angeschlossen werden falls es Wasser auf der Schnur oder Stecker gibt.

Betreiben Sie niemals das Gerät falls es eine beschädigte Schnur oder Stecker hat oder falls es schlecht funktioniert oder beschädigt worden ist.

Falls eine Verlängerungsschnur notwendig ist, soll eine Schnur mit einer angemessenen Leistung verwendet werden.

- 3) Man weiß dass einige Tiere empfindlich sind für Gastronomie- und Wasserbehälter aus Kunststoff sind. Falls Ihr Tier einige Hinweise einer allergischen Reaktion zu dem Kunststoff aufzeichnen, bitte brechen Sie den Gebrauch ab sobald Sie sich mit Ihrem Tierarzt beraten hat.

NUR ZUR VERWENDUNG IM HAUSE

Der elektrische Gebrauch dieses Geräts ist 2 Watt.

Strenge Überwachung ist notwendig wenn ein Gerät durch oder in der Nähe von Kindern verwendet wird.

Stecken Sie immer jedes Gerät ab wenn es nicht verwendet wird, bevor Sie Bauteile hinzufügen oder entnehmen und vor der Reinigung. Zerren Sie niemals an der Schnur zur Entnahme aus der Steckdose.

Verwenden Sie niemals das Gerät zum Zwecke anders als für den beabsichtigten Gebrauch. Der Gebrauch des nicht von dem Hersteller empfohlenen oder verkauften Zubehörs dürfte einen unsicheren Zustand verursachen. Ändern Sie niemals die Einheit.

Installieren oder bewahren Sie niemals das Gerät auf wo es dem Wetter oder Temperaturen unter Null ausgesetzt sein wird.

Lesen und nehmen Sie alle wichtige Hinweise in Bezug auf das Gerät auf.

HINWEISE ZUM GEBRAUCH

Wenn Sie Ihr Haustier mit dem Brunnen Drinkwell® 360 bekanntmachen werden, ist es möglich dass Ihr Haustier behutsam sein wird gegenüber diesem neuen und ungewöhnlichen Objekt. Nach Anfang des Betriebs Ihres Brunnens, lassen Sie einfach Ihr Haustier sich in seinem oder ihrem eigenen Tempo an das neue Objekt gewöhnen. Für einige Haustiere dauert es verschiedene Tage oder sogar länger bis sie den Brunnen verwenden.

Ihr Haustier möchte es vorziehen, dass der Brunnen von seinem üblichen Fütterungsbereich ferngehalten wird. Versuchen Sie es anderenorts anzuschließen, wie die Wäscherei, ein Badezimmer oder eine andere Ecke in der Küche.

Fügen Sie Eiswürfel an das Becken hinzu damit Sie erfrischendes, eiskaltes und fließendes Wasser haben!

GARANTIE

Motor und Bauteile des Brunnens

Der Aufbau des Motors und Bauteile des Brunnens ist garantiert frei von Mängeln in Bezug auf das Material und Ausführung während einem (1) Jahr ab dem Einkaufsdatum zu sein. Bewahren Sie die Kaufbelege als Beweis des Einkaufs auf. Falls mangelhaft, bitte rufen, schreiben oder senden Sie ein Email an:

Veterinary Ventures, Inc.
P.O. Box 19717
Reno, NV 89511
866-322-2530 (Gebührenfrei)
775-322-2530 (Außerhalb der
Vereinigten Staaten)
info@petfountain.com



Diese Garantie deckt die Schäden infolge von Unfällen, Missbrauch oder Fehlgebrauch nicht. Es schließt auch besonders beiläufig entstandenen oder mittelbare Schäden, wie vom Gesetz zulässig, aus. DER VERLUST DER FUNKTION INFOLGE MANGEL AN REINIGUNG, TRÜMMER ODER MINERALISIERUNG VON « HARTEM » WASSER IST UNZULÄSSIG gemäß dieser Garantie. (Bitte verweisen Sie auf die Reinigungsvorschriften und umweltbedingte Hinweise).