




Gebruikershandleiding Drinkfontein Sef
User Manual Drinking Fountain Sef
Bedienungsanleitung Trinkbrunnen Sef
Manuel d'utilisation Fontaine à boire Sef

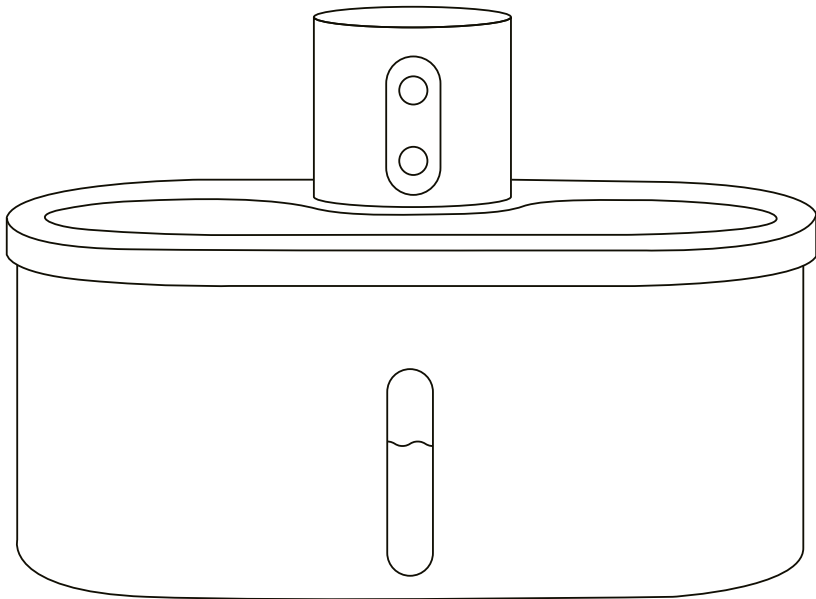

Lees de handleiding zorgvuldig door voordat u dit product gebruikt.
Please read the manual carefully before using this product.
Bitte lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
Veuillez lire attentivement le manuel avant d'utiliser ce produit.


⚠ Plaatsing van het apparaat

1. Plaats het apparaat horizontaal en op een stabiele ondergrond.
2. Blootstelling aan zonlicht kan de interne elektronica beschadigen of verkleuring veroorzaken; zorg ervoor dat het apparaat alleen binnenshuis wordt gebruikt.
3. Gebruik of bewaar deze waterfontein niet bij temperaturen onder 0 °C of boven 40 °C.
4. Plaats geen vreemde objecten in het drinkfontein.


⚠ Belangrijke veiligheidsinformatie

1. Laat de stekker in het stopcontact zitten wanneer u de waterfontein onbeheerd achterlaat om de werking van het apparaat te garanderen.
2. Wij raden aan om kinderen niet met het apparaat te laten spelen, om te voorkomen dat belangrijke instellingen worden gewijzigd of dat de waterfontein en zijn bewegende delen worden beschadigd. Volwassen toezicht is altijd vereist wanneer kinderen in de buurt van het apparaat zijn.
3. Het filter is niet eetbaar. Gebruik het filter niet als het beschadigd is.
4. Dompel de hoofdmotor niet in water; dit kan de interne elektronica beschadigen.
5. Demonteer, onderhoud of wijzig het apparaat niet, omdat dit kan leiden tot defecte aan het apparaat.
6. Zorg ervoor dat het netsnoer of de stekker niet in contact komt met vloeistoffen om elektrische schokken te voorkomen.
7. Zorg ervoor dat de USB-C poort droog is tijdens gebruik.
8. Het apparaat moet worden opgeladen met een 5V/1A of 5V/2A adapter.
9. Schakel de waterfontein uit en bewaar deze op een droge plaats wanneer deze niet in gebruik is. Het apparaat moet elke zes maanden worden opgeladen tijdens opslag.
10. Gooi al het verpakkingsmateriaal direct na het uitpakken van het product op de juiste manier weg, aangezien de zakken die voor de verpakking worden gebruikt, een verstikkingsgevaar kunnen vormen.
11. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor drinkwater voor huisdieren.
12. Controleer regelmatig het waterniveau om ervoor te zorgen dat de waterfontein correct werkt.


Productoverzicht

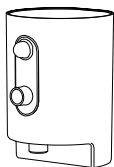


Hoofdmotor

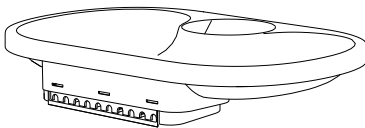


Drinkbak

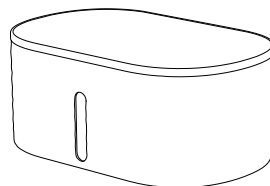


Waterreservoir

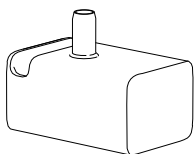


Waterpomp

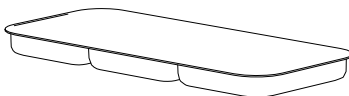

Filter

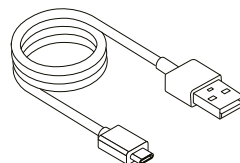

Type-C USB oplaadsnoer

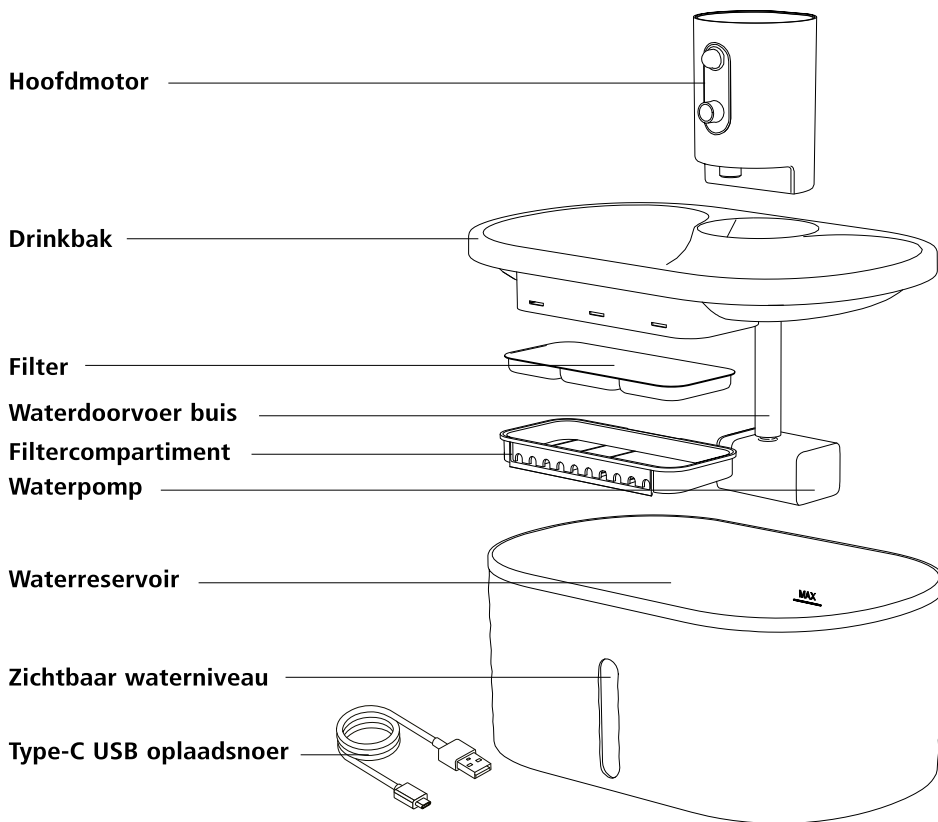


Overzicht van het bedieningsscherm

Accu-indicator:

- Indicator knippert rood: Opladen vereist
- Indicator knippert wit: Bezig met opladen
- Indicator brandt continu wit: Accu opgeladen

Continue modus:
(Werkt alleen bij aangesloten stekker)

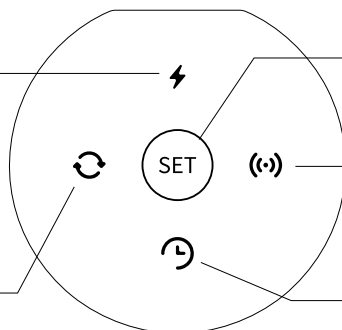

SET-knop bedienen:

- Lang indrukken gedurende 3 seconden: AAN/UIT drinkfontein.
- Korte aanraking: Kies tussen de water-afgifte modi.

Bewegingsmodus

Timer Modus:
(Iedere 15 minuten wordt 15 seconden water afgegeven).

Hoe uw drinkfontein in elkaar te zetten en te installeren

NL




1. Dompel het filter gedurende 5 minuten in water en spoel het grondig af.

Opmerkingen:


- Zorg ervoor dat het filter volledig is verzadigd is van water, anders kan de waterstroom worden geblokkeerd door het filter, wat kan leiden tot overstroming.
- Dompel het filter niet in het waterreservoir, maar altijd in een schone aparte waterbak, om stof op het oppervlak te voorkomen.


2. Plaats het filter in het filtercompartiment en vul de waterbak met de juiste hoeveelheid water.

3. Plaats de hoofdmotor recht in het apparaat.

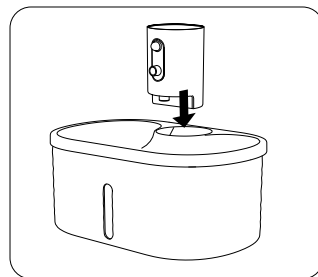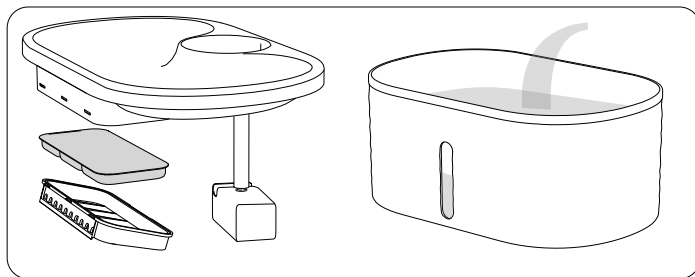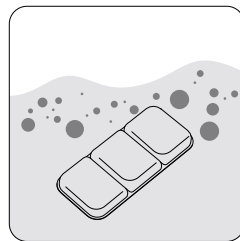

Waarschuwing voor laag waterpeil

 Witte lamp brandt:
Waterpomp werkt normaal.



 Rode lamp brandt:
Melding om water aan te vullen.

4. Houd de SET-knop lang ingedrukt om de waterfontein in te schakelen en zorg ervoor dat het apparaat voldoende stroom heeft of dat het is aangesloten op een stopcontact.

5. Selecteer de gewenste waterafgifte modi met de SET knop.


Opmerking:

Het wordt aanbevolen om de waterfontein met een stekker te laten draaien en in te stellen op de Continue Modus. Schakel daarna over naar een andere modus wanneer uw huisdieren eraan gewend zijn geraakt na een periode van gebruik.

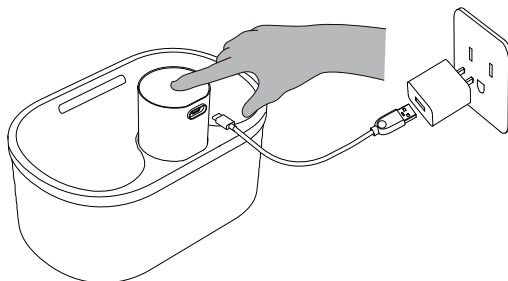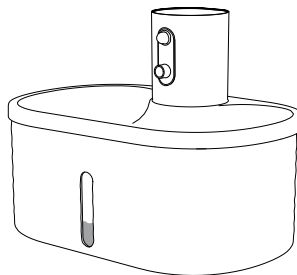


Hoe uw waterfontein te reinigen

1. Verwijder de hoofdmotor.
2. Reinig alle onderdelen behalve de hoofdmotor handmatig met milde schoonmaakmiddelen. Gebruik geen metalen keukengerei zoals staalwol of schurende reinigingsmaterialen om beschadiging van het oppervlak van het product te voorkomen.
3. De drinkbak met waterpomp en hoofdmotor zijn niet vaatwasserbestendig. Waterreservoir kan wel in de vaatwasser.

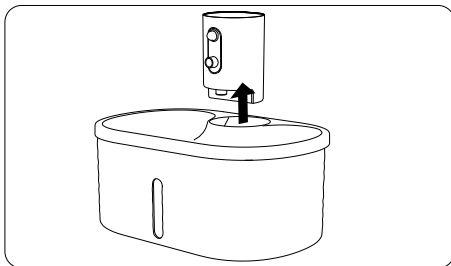


①

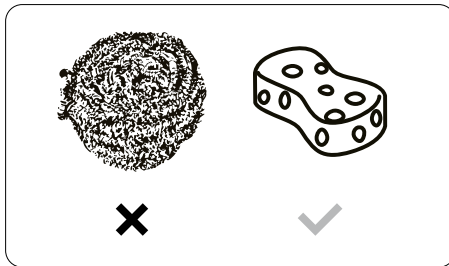

②

Hoe uw filter te verwisselen

1. Verwijder het filtersponsje van de waterpomp en vervang het filtersponsje.
2. Verwijder het deksel van de waterpomp.
3. Verwijder de stator deksel en het schoepenrad.
4. Reinig de stator met water.
5. Verwijder het deksel van het filtercompartment en vervang het filter.

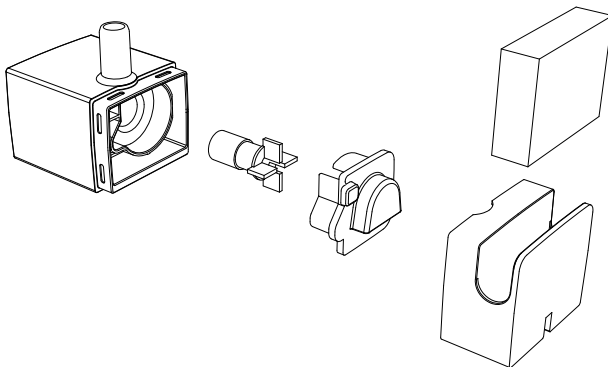

Hoe u uw waterfontein kunt onderhouden

1. Het wordt aangeraden om het filter en de filterspons elke 4-6 weken te vervangen. Vervang deze echter elke 4 weken onder de volgende omstandigheden:
 - a. Bij veelvuldig gebruik.
 - b. In gezinnen met meerdere huisdieren.
 - c. Wanneer de waterfontein in de Continue modus werkt.
2. De waterpomp en de waterfontein moeten wekelijks worden schoongemaakt.

Productmodel	W4
Afmetingen	260 x 170 x 175 mm
Materiaal	ABS
NW (Netto Gewicht)	Ongeveer 0,7 kg
Huisdierentoestel	Katten en kleine honden
Capaciteit	2,5 L
Vermogen	USB 5V1A
Nominaal vermogen	0,5 W
Batterijcapaciteit	5000 mA
Batterij type	li-ion battery

Problemen en oplossingen

PROBLEMEN	OPLOSSINGEN
Water loopt over	Week het filter 5 minuten in water en spoel het grondig af.
	Als het filter vast zit of lange tijd niet is gebruikt, vervang of reinig het dan.
Waterpomp stopt met draaien	Water in de kom is onder de minimumlijn.
	Reinig de waterpomp en het waterreservoir.
	Niet aangesloten of lage batterij: Zorg ervoor dat de hoofdmotor goed is gemonteerd en sluit de adapter aan om de batterijstatus te controleren en de batterij op te laden.
Langzame waterstroming	Bij eerste gebruik of na langdurige opslag moet de waterpomp ont-lucht worden (normaal verschijnsel).
	Vuil of haar in de waterpomp: Reinig de waterpomp volgens de instructies.
	Water in de kom is onder de minimumlijn, vul het water bij.
Vervuiling in het waterreservoir en het filter	Ververs het water in het reservoir regelmatig.
	Zorg ervoor dat het filter goed is doorweekt en grondig is gereinigd voordat u het gebruikt.


⚠ Placement of the device

1. Place the device horizontally and on a stable surface.
2. Exposure to sunlight may damage the internal electronics or cause discoloration; make sure the device is used indoors only.
3. Do not use or store this water fountain at temperatures below 0°C or above 40°C.
4. Do not place foreign objects in the drinking fountain.


⚠ Important safety information

1. Leave the plug in when leaving the water fountain unattended to ensure the operation of the appliance.
 2. We recommend that children not be allowed to play with the device to avoid changing important settings or damaging the water fountain and its moving parts. Adult supervision is always required when children are around the device.
 3. The filter is not edible. Do not use the filter if it is damaged.
 4. Do not immerse the main motor in water; this may damage the internal electronics.
 5. Do not disassemble, maintain or modify the device, as this may cause the device to malfunction.
 6. Do not allow the power cord or plug to come in contact with liquids to avoid electric shock.
 7. Make sure the USB-C port is dry during use.
 8. The device must be charged with a 5V/1A or 5V/2A adapter.
 9. Turn off the water fountain and store it in a dry place when not in use. The unit should be recharged every six months during storage.
 10. Dispose of all packaging material properly immediately after unpacking the product, as the bags used for packaging may pose a choking hazard.
 11. This device is intended for pet drinking water only.
 12. Check the water level regularly to ensure the water fountain is working correctly.
-


Product overview

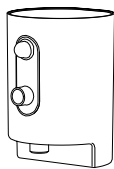


Main engine

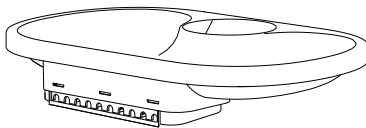


Drinking bowl

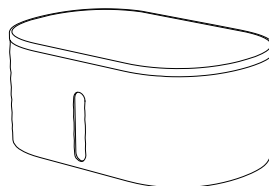


Water tank

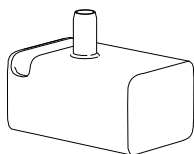


Water pump

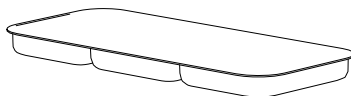

Filter

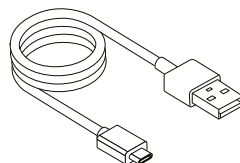

Type-C USB charging cord

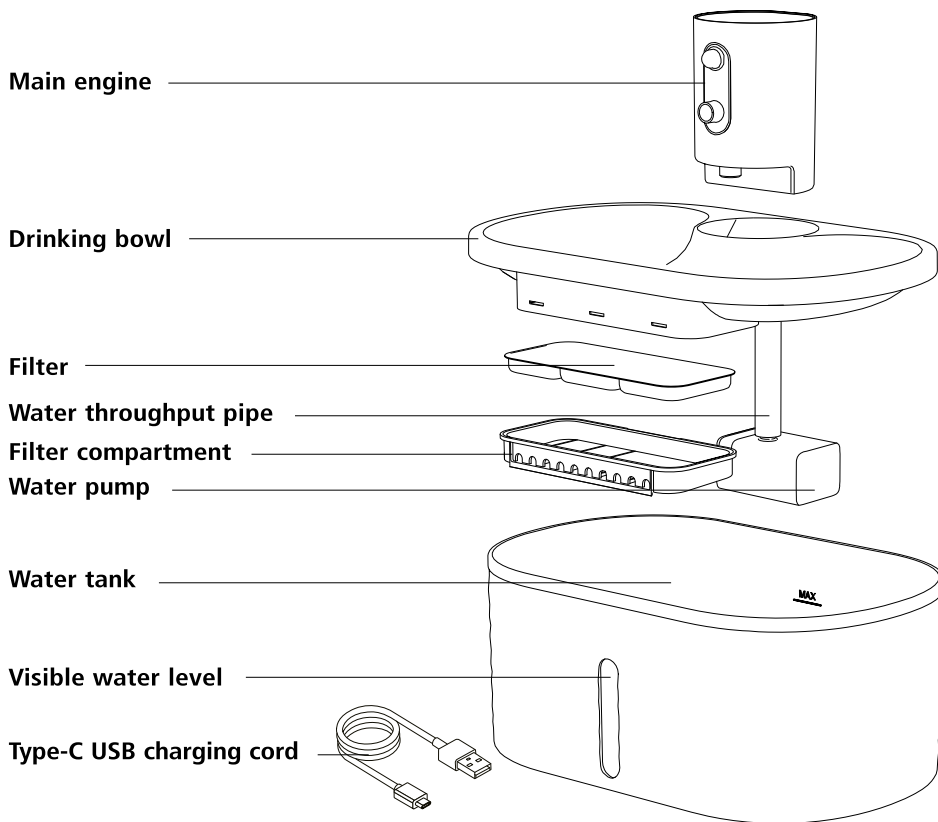


Control screen overview

Battery indicator:

- Indicator flashing red: Charging required
- Indicator flashing white: Charging in progress
- Indicator lights continuously white: Battery charged

Continuous mode:
(Works only when plugged in)

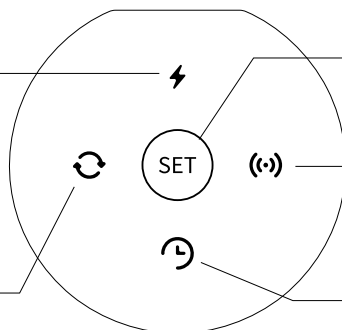

SET button operate:

- Long press for 3 seconds: ON/OFF drinking fountain.
- Short touch: Choose between water delivery modes.

Motion mode


Timer Mode:
(Water is dispensed for 15 seconds every 15 minutes).

GB How to assemble and install your drinking fountain



1. Immerse the filter in water for 5 minutes and rinse thoroughly.

Notes:



- Make sure the filter is completely saturated with water, otherwise the flow of water may be blocked by the filter, leading to flooding.
- Do not immerse the filter in the water tank, but always in a clean separate water container to avoid dust on the surface.

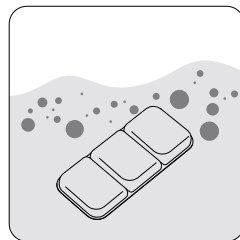


2. Place the filter in the filter compartment and fill the water tank with the appropriate amount of water.
3. Place the main motor straight into the unit.

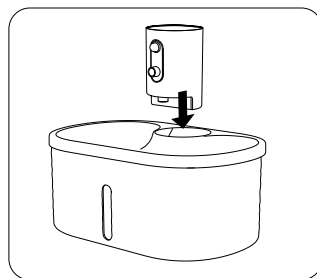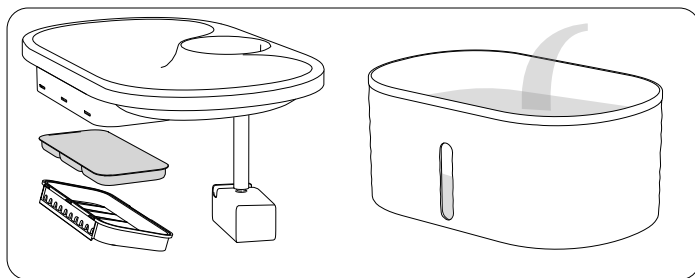

Low water level warning


-  White bulb is lit:
Water pump works normally.
-  Red light is on:
Notification to replenish water.

3. Long press the SET button to turn on the water fountain and make sure the unit has adequate power or is plugged into an electrical outlet.
4. Select the desired water delivery modes using the SET button.

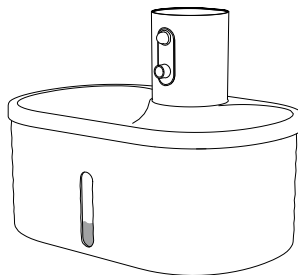


Remark:

It is recommended to run the water fountain with a plug and set it to Continuous Mode. Then switch to another mode when your pets have become accustomed to it after a period of use.

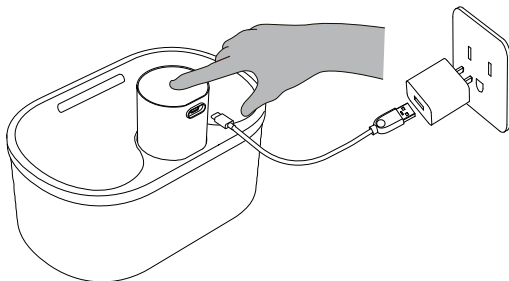


How to clean your water fountain

1. Remove the main engine.
2. Clean all parts except the main motor manually with mild detergents. Do not use metal utensils such as steel wool or abrasive cleaning materials to avoid damaging the surface of the product.
3. Drinking bowl with water pump and main motor are not dishwasher safe. Water reservoir, however, can be put in the dishwasher.

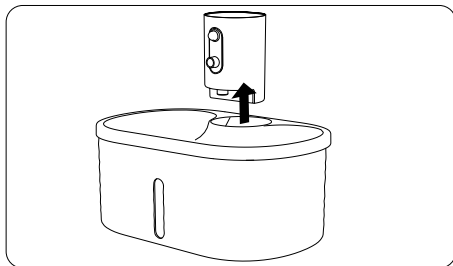


①

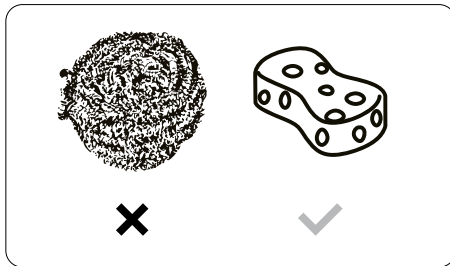

②

How to change your filter

1. Remove the filter sponge from the water pump, replace the filter sponge.
2. Remove the water pump cover.
3. Remove the stator cover and impeller.
4. Clean the stator with water.
5. Remove the filter compartment cover and replace the filter.

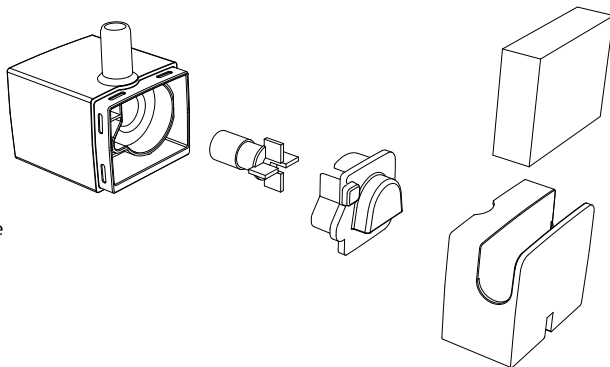

How to maintain your water fountain

1. It is recommended to replace the filter and filter sponge every 4-6 weeks. However, replace it every 4 weeks under the following conditions:
 - a. With frequent use.
 - b. In families with multiple pets.
 - c. When the water fountain is operating in Continuous mode.
2. The water pump and water fountain should be cleaned weekly.

Product model	W4
Dimensions	260 x 170 x 175 mm
Material	ABS
NW (Net Weight)	Approximately 0,7 kg
Pet device	Cats and small dogs
Capacity	2,5 L
Power	USB 5V1A
Rated power	0,5 W
Battery capacity	5000 mA
Battery type	li-ion battery

Problems and solutions

PROBLEMS	SOLUTIONS
Water overflows	Soak the filter in water for 5 minutes and rinse thoroughly.
	If the filter is stuck or has not been used for a long time, replace or clean it.
Water pump stops running	Water in the bowl is below the minimum line.
	Clean the water pump and water reservoir.
	Not connected or low battery: Make sure the main motor is properly mounted and connect the adapter to check the battery status and charge the battery.
Slow water flow	The water pump must be bled when first used or after long-term storage (normal phenomenon).
	Dirt or hair in the water pump: Clean the water pump according to instructions.
	Water in bowl is below minimum line, refill water.
Contamination inthe water tank and filter	Change the water in the reservoir regularly.
	Make sure the filter is well soaked and thoroughly cleaned before using it.


! Platzierung des Geräts

1. Stellen Sie das Gerät waagrecht und auf eine stabile Unterlage.
2. Sonneneinstrahlung kann die interne Elektronik beschädigen oder verfärben; stellen Sie sicher, dass das Gerät nur in Innenräumen verwendet wird.
3. Verwenden oder lagern Sie diesen Trinkbrunnen nicht bei Temperaturen unter 0 °C oder über 40 °C.
4. Legen Sie keine Fremdkörper in den Trinkbrunnen.


! Wichtige Sicherheitsinformationen

1. Lassen Sie den Stecker eingesteckt, wenn Sie den Trinkbrunnen unbeaufsichtigt lassen, um den Betrieb des Geräts zu gewährleisten.
2. Wir empfehlen, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen dürfen, um zu vermeiden, dass wichtige Einstellungen verändert oder der Trinkbrunnen und ihre beweglichen Teile beschädigt werden. Wenn Kinder in der Nähe des Geräts sind, müssen sie immer von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.
3. Der Filter ist nicht essbar. Verwenden Sie den Filter nicht, wenn er beschädigt ist.
4. Tauchen Sie den Hauptmotor nicht in Wasser ein; dies könnte die interne Elektronik beschädigen.
5. Das Gerät darf nicht zerlegt, gewartet oder verändert werden, da dies zu Fehlfunktionen führen kann.
6. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel oder der Stecker nicht mit Flüssigkeiten in Berührung kommt, um einen Stromschlag zu vermeiden.
7. Stellen Sie sicher, dass der USB-C-Anschluss während der Verwendung trocken ist.
8. Das Gerät muss mit einem 5V/1A oder 5V/2A Adapter geladen werden.
9. Schalten Sie den Trinkbrunnen aus und lagern Sie sie an einem trockenen Ort, wenn sie nicht benutzt wird. Das Gerät sollte während der Lagerung alle sechs Monate aufgeladen werden.
10. Entsorgen Sie das gesamte Verpackungsmaterial sofort nach dem Auspacken des Produkts ordnungsgemäß, da die für die Verpackung verwendeten Beutel eine Erstickungsgefahr darstellen können.
11. Dieses Gerät ist nur für Trinkwasser für Haustiere bestimmt.
12. Überprüfen Sie regelmäßig den Wasserstand, um sicherzustellen, dass der Trinkbrunnen richtig funktioniert.


Produktübersicht

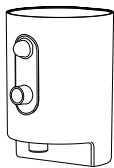


Hauptmaschine

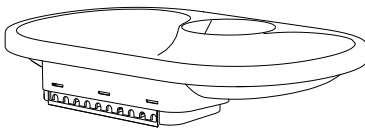


Schale zum Trinken

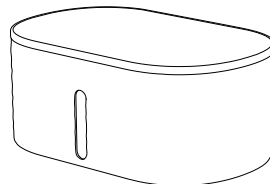


Wassertank

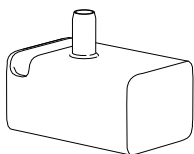

Wasserpumpe

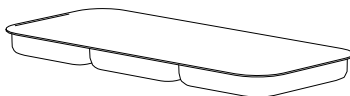

Filter

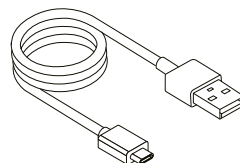

Typ-C-USB-Ladekabel

Hauptmaschine

Schale zum Trinken

Filter

Wasserdurchflussrohr


Filterfach

Wasserpumpe

Wassertank

Sichtbarer Wasserstand

Typ-C-USB-Ladekabel

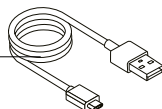


Übersicht Kontrollbildschirm

Batterieanzeige:

- Anzeige blinkt rot: Aufladen erforderlich
- Anzeige blinkt weiß: Ladevorgang läuft
- Anzeige leuchtet kontinuierlich weiß: Akku geladen

Dauermodus:

(Funktioniert nur bei eingestecktem Netzkabel)

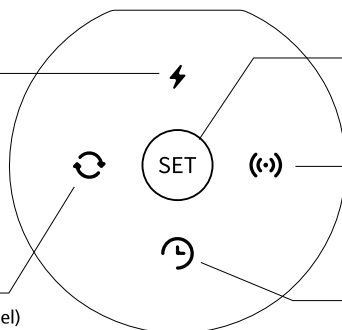

SET-Taste bedienen:

- Langes Drücken für 3 Sekunden: Trinkbrunnen EIN/AUS.
- Kurze Berührung: Wählen Sie zwischen verschiedenen Arten der Wasserabgabe.

Bewegungsmodus

Timer-Modus:

(Wasser wird alle 15 Minuten für 15 Sekunden abgegeben).

So montieren und installieren Sie Ihren Trinkbrunnen

DE




1. Tauchen Sie den Filter 5 Minuten lang in Wasser ein und spülen Sie ihn gründlich aus.

Anmerkungen:

- Vergewissern Sie sich, dass der Filter vollständig mit Wasser gesättigt ist, da sonst der Wasserfluss durch den Filter blockiert werden kann, was zu einer Überschwemmung führen kann.
- Tauchen Sie den Filter nicht in den Wassertank, sondern immer in einen sauberen separaten Wasserbehälter, um Staub auf der Oberfläche zu vermeiden.

2. Setzen Sie den Filter in das Filterfach und füllen Sie den Wassertank mit der entsprechenden Menge Wasser.

3. Setzen Sie den Hauptmotor gerade in das Gerät ein.

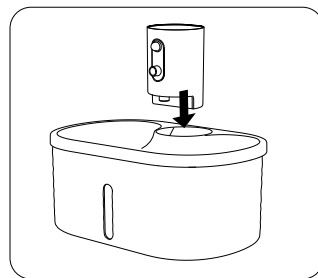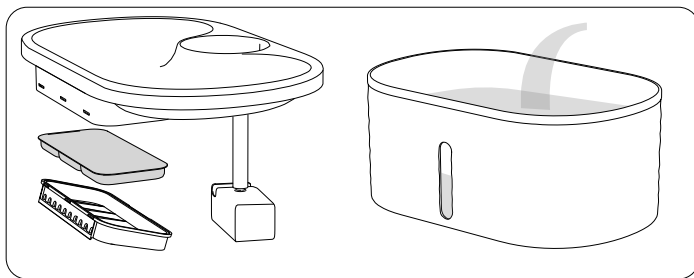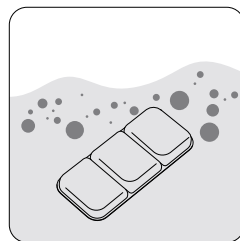

Warnung bei niedrigem Wasserstand



- ☐ Weiße Glühbirne leuchtet:
Die Wasserpumpe funktioniert normal.
- ☒ Das rote Licht ist an:
Benachrichtigung zum Auffüllen von Wasser.

4. Drücken Sie lange auf die SET-Taste, um der Trinkbrunnen einzuschalten, und vergewissern Sie sich, dass sie ausreichend Strom hat oder an eine Steckdose angeschlossen ist.

5. Wählen Sie mit der SET-Taste die gewünschte Wasserabgabeart.


Bemerkung:

Es wird empfohlen, der Trinkbrunnen mit einem Stecker zu betreiben und auf den Dauermodus einzustellen. Schalten Sie dann auf einen anderen Modus um, wenn sich Ihre Haustiere nach einer gewissen Zeit der Nutzung an den Brunnen gewöhnt haben.

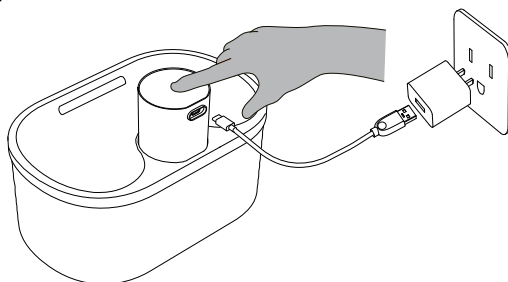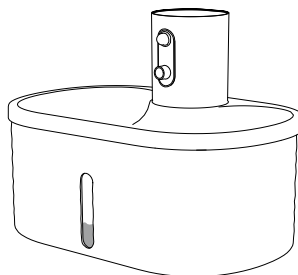


Wie Sie Ihren Trinkbrunnen reinigen

1. Entfernen Sie den Hauptmotor.
2. Reinigen Sie alle Teile mit Ausnahme des Hauptmotors manuell mit milden Reinigungsmitteln. Verwenden Sie keine metallischen Utensilien wie Stahlwolle oder Scheuermittel, um die Oberfläche des Geräts nicht zu beschädigen.
3. Die Trinkschale mit Wasserpumpe und der Hauptmotor sind nicht spülmaschinengeeignet. Der Wassertank kann jedoch in der Spülmaschine gereinigt werden.

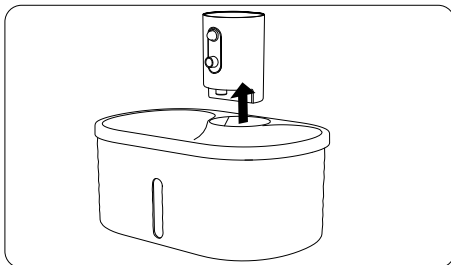


①

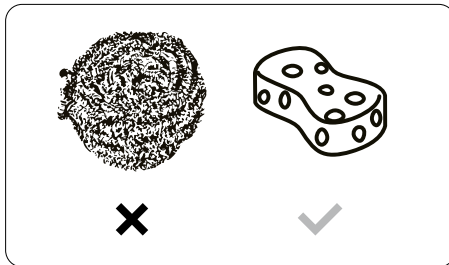

②

Wie Sie Ihren Filter wechseln

1. Entfernen Sie den Filterschwamm aus der Wasserpumpe und ersetzen Sie den Filterschwamm.
2. Entfernen Sie den Wasserpumpendeckel.
3. Entfernen Sie die Statorabdeckung und das Laufrad.
4. Reinigen Sie den Stator mit Wasser.
5. Entfernen Sie die Abdeckung des Filterfachs und setzen Sie den Filter wieder ein.

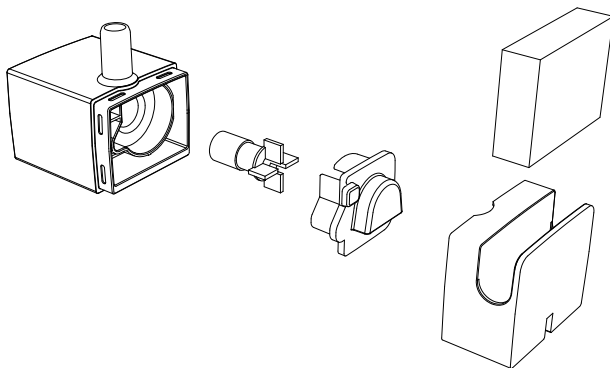

Wie Sie Ihren Trinkbrunnen pflegen

1. Es wird empfohlen, den Filter und den Filterschwamm alle 4-6 Wochen zu wechseln. Unter den folgenden Bedingungen sollten Sie sie jedoch alle 4 Wochen austauschen:
 - a. Bei häufigem Gebrauch.
 - b. In Familien mit mehreren Haustieren.
 - c. Wenn der Trinkbrunnen im Dauermodus betrieben wird.

2. Die Wasserpumpe und der Trinkbrunnen sollten wöchentlich gereinigt werden.

Modell des Produkts	W4
Abmessungen	260 x 170 x 175 mm
Material	ABS
NW (Nettogewicht)	Etwa 0,7 kg
Haustier-Gerät	Katzen und kleine Hunde
Kapazität	2,5 L
Strom	USB 5V1A
Nennleistung	0,5 W
Kapazität der Batterie	5000 mA
Akku-Typ	Li-Ionen-Akku

Probleme und Lösungen

PROBLEME	LÖSUNGEN
Überlaufendes Wasser	Weichen Sie den Filter 5 Minuten lang in Wasser ein und spülen Sie ihn gründlich aus.
	Wenn der Filter verklemmt ist oder lange Zeit nicht benutzt wurde, ersetzen oder reinigen Sie ihn.
Wasserpumpe läuft nicht mehr	Das Wasser in der Schüssel ist unterhalb der Mindestgrenze.
	Reinigen Sie die Wasserpumpe und den Wassertank.
	Nicht angeschlossen oder schwacher Akku: Vergewissern Sie sich, dass der Hauptmotor richtig montiert ist, und schließen Sie den Adapter an, um den Akkustatus zu überprüfen und den Akku zu laden.
Langsamer Wasserfluss	Bei der ersten Inbetriebnahme oder nach längerer Lagerung muss die Wasserpumpe entlüftet werden (normale Erscheinung).
	Schmutz oder Haare in der Wasserpumpe: Reinigen Sie die Wasserpumpe gemäß den Anweisungen.
	Das Wasser in der Schüssel ist unter der Mindestlinie, füllen Sie Wasser nach.
Verunreinigungen in Wassertank und Filter	Wechseln Sie das Wasser im Reservoir regelmäßig.
	Vergewissern Sie sich, dass der Filter gut eingeweicht und gründlich gereinigt ist, bevor Sie ihn verwenden.


❗ Placement du dispositif

1. Placez l'appareil horizontalement et sur une surface stable.
2. L'exposition à la lumière du soleil peut endommager ou décolorer les composants électroniques internes; veuillez à n'utiliser l'appareil qu'à l'intérieur.
3. Ne pas utiliser ou stocker cette fontaine à des températures inférieures à 0 °C ou supérieures à 40 °C.
4. Ne placez pas d'objets étrangers dans la fontaine.


⚠ Informations importantes en matière de sécurité

1. Laissez la fiche branchée lorsque vous laissez la fontaine d'eau sans surveillance afin de garantir le fonctionnement de l'appareil.
2. Nous recommandons de ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil afin d'éviter de modifier des réglages importants ou d'endommager la fontaine et ses pièces mobiles. La surveillance d'un adulte est toujours requise lorsque des enfants se trouvent à proximité de l'appareil.
3. Le filtre n'est pas comestible. Ne pas utiliser le filtre s'il est endommagé.
4. Ne pas immerger le moteur principal dans l'eau, cela pourrait endommager l'électronique interne.
5. Ne démontez pas, n'entretenez pas et ne modifiez pas l'appareil, car cela pourrait entraîner un dysfonctionnement.
6. Veillez à ce que le cordon d'alimentation ou la fiche n'entre pas en contact avec des liquides afin d'éviter tout risque d'électrocution.
7. Assurez-vous que le port USB-C est sec pendant l'utilisation.
8. L'appareil doit être chargé avec un adaptateur 5V/1A ou 5V/2A.
9. Éteignez la fontaine et rangez-la dans un endroit sec lorsqu'elle n'est pas utilisée. L'appareil doit être rechargé tous les six mois pendant la période de stockage.
10. Éliminez correctement tous les matériaux d'emballage immédiatement après avoir déballé le produit, car les sacs utilisés pour l'emballage peuvent présenter un risque d'étouffement.
11. Cet appareil est destiné à fournir de l'eau potable aux animaux domestiques uniquement.
12. Vérifiez régulièrement le niveau d'eau pour vous assurer que la fontaine fonctionne correctement.


Aperçu du produit

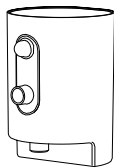


Moteur principal

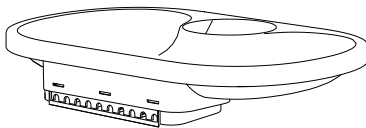


Bol à boire

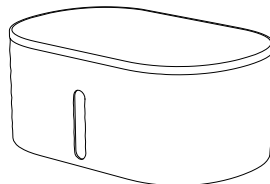


Réservoir d'eau

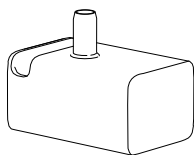

Pompe à eau

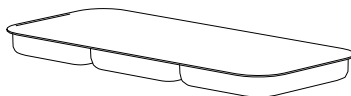

Filtre

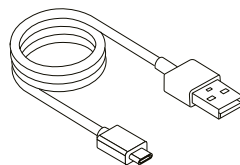

Câble de charge USB de type C

Moteur principal

Bol à boire

Filtre

Conduite de débit d'eau


Compartiment à filtres

Pompe à eau

Réservoir d'eau

Niveau d'eau visible

Câble de charge USB de type C

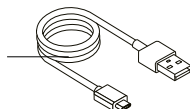


Vue d'ensemble de l'écran de contrôle

Indicateur de batterie:

- L'indicateur clignote en rouge: Chargement nécessaire
- Indicateur clignotant en blanc: Chargement en cours
- L'indicateur s'allume en continu en blanc: Accu opgeladen

Mode continu:
(Ne fonctionne que lorsqu'il est branché)

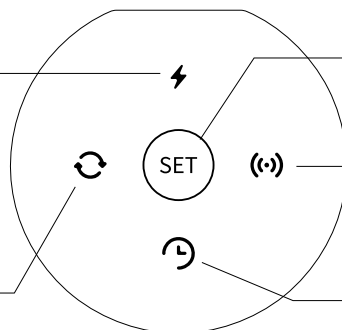

Le bouton SET fonctionne:

- Appui long pendant 3 secondes: Marche/Arrêt de la fontaine.
- Touche courte: Choisir entre les modes de distribution de l'eau.

Mode mouvement

Mode minuterie:
(l'eau est distribuée pendant 15 secondes toutes les 15 minutes).

Comment assembler et installer votre fontaine à boire




1. Immerger le filtre dans l'eau pendant 5 minutes et le rincer soigneusement.

Remarque:


- Assurez-vous que le filtre est entièrement saturé d'eau, sinon l'écoulement de l'eau risque d'être bloqué par le filtre, ce qui entraînerait une inondation.
- Ne pas immerger le filtre dans le réservoir d'eau, mais toujours dans un récipient d'eau propre séparé afin d'éviter la poussière sur la surface.


2. Placez le filtre dans son compartiment et remplissez le réservoir d'eau avec la quantité d'eau appropriée.

3. Insérer le moteur principal directement dans l'appareil.

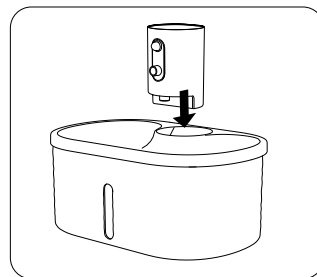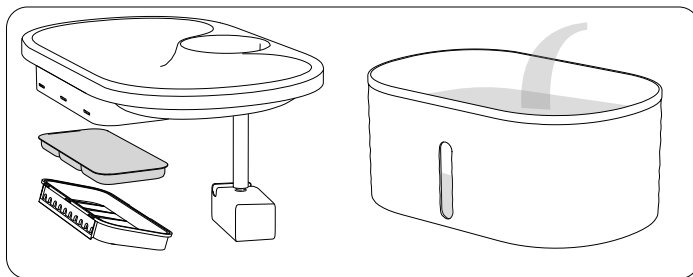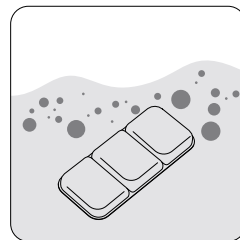


Avertissement de bas niveau d'eau

 Ampoule blanche allumée:
La pompe à eau fonctionne normalement.

 Le voyant rouge est allumé:
Avis de réapprovisionnement en eau.


4. Appuyez longuement sur le bouton SET pour allumer la fontaine d'eau et assurez-vous qu'elle est suffisamment alimentée ou qu'elle est branchée sur une prise murale.

5. Sélectionnez les modes de distribution d'eau souhaités à l'aide de la touche SET.

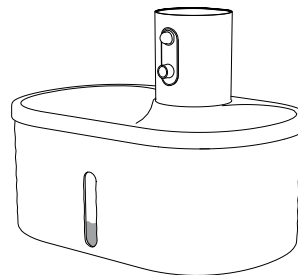

Remarque:


Il est recommandé de faire fonctionner la fontaine d'eau avec une prise et de la régler en mode continu. Passez ensuite à un autre mode lorsque vos animaux se sont habitués à la fontaine après une certaine période d'utilisation.

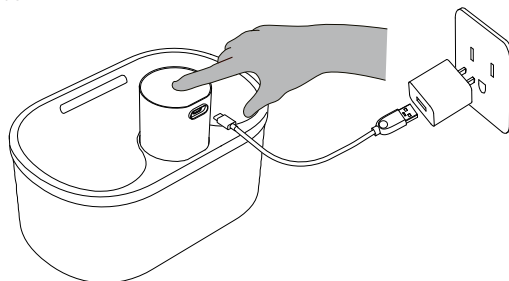


Comment nettoyer votre fontaine à eau

FR

1. Déposer le moteur principal.
2. Nettoyez manuellement toutes les pièces, à l'exception du moteur principal, avec des détergents doux. N'utilisez pas d'ustensiles métalliques tels que la laine d'acier ou des produits de nettoyage abrasifs pour éviter d'endommager la surface du produit.
3. L'abreuvoir avec la pompe à eau et le moteur principal ne passent pas au lave-vaisselle. Le réservoir d'eau, en revanche, peut aller au lave-vaisselle.

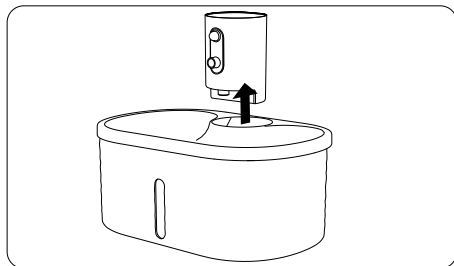


①

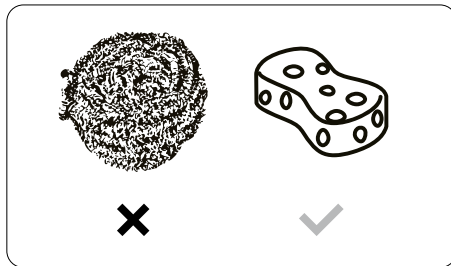

②

Comment changer votre filtre

1. Retirer l'éponge de la pompe à eau et remplacer l'éponge.
2. Déposer le couvercle de la pompe à eau.
3. Retirer le couvercle du stator et la roue.
4. Nettoyer le stator avec de l'eau.
5. Retirez le couvercle du compartiment du filtre et remplacez le filtre.

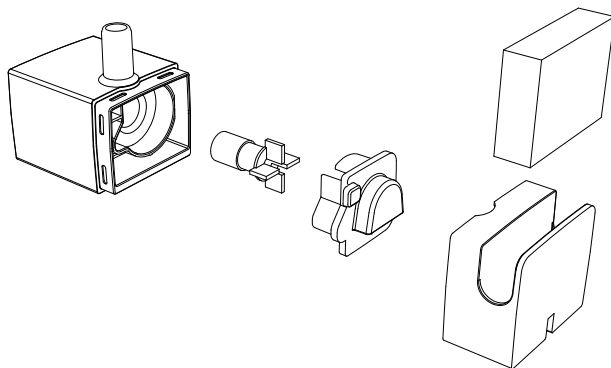

Comment entretenir votre fontaine d'eau

1. Il est recommandé de remplacer le filtre et l'éponge du filtre toutes les 4 à 6 semaines. Toutefois, vous pouvez les remplacer toutes les 4 semaines dans les conditions suivantes:
 - a. En cas d'utilisation fréquente.
 - b. Dans les familles ayant plusieurs animaux de compagnie.
 - c. Lorsque la fontaine fonctionne en mode continu.

2. La pompe à eau et la fontaine doivent être nettoyées chaque semaine.

Modèle de produit	W4
Dimensions	260 x 170 x 175 mm
Matériau	ABS
NW (poids net)	Environ 0,7 kg
Dispositif pour animaux de compagnie	Chats et petits chiens
Capacité	2,5 L
Puissance	USB 5V1A
Puissance nominale	0,5 W
Capacité de la batterie	5000 mA
Type de batterie	batterie li-ion

Problèmes et solutions

PROBLÈMES	SOLUTIONS
Débordements d'eau	Tremper le filtre dans l'eau pendant 5 minutes et le rincer soigneusement.
	Si le filtre est coincé ou n'a pas été utilisé depuis longtemps, remplacez-le ou nettoyez-le.
La pompe à eau cesse de fonctionner	L'eau dans la cuvette est en dessous de la ligne minimum.
	Nettoyer la pompe à eau et le réservoir d'eau
	Non connecté ou batterie faible : Assurez-vous que le moteur principal est correctement monté et connectez l'adaptateur pour vérifier l'état de la batterie et la charger.
Écoulement lent de l'eau	Lors de la première utilisation ou après un stockage prolongé, la pompe à eau doit être purgée (phénomène normal).
	Saleté ou cheveux dans la pompe à eau : nettoyez la pompe à eau selon les instructions.
	L'eau dans la cuvette est en dessous de la ligne minimum, rajouter de l'eau.
Contamination du réservoir d'eau et du filtre	Changez régulièrement l'eau du réservoir.
	Veillez à ce que le filtre soit bien imbibé et soigneusement nettoyé avant de l'utiliser.



Beeztees, P.O. Box 428, 5140 AK Waalwijk, The Netherlands, www.beeztees.com - Made in China



0410320 / 0410321