
GEBRAUCHSANWEISUNG

PETKIT EVERSWEET MAX 2 (CORDLESS)
SMART PET DRINKING FOUNTAIN

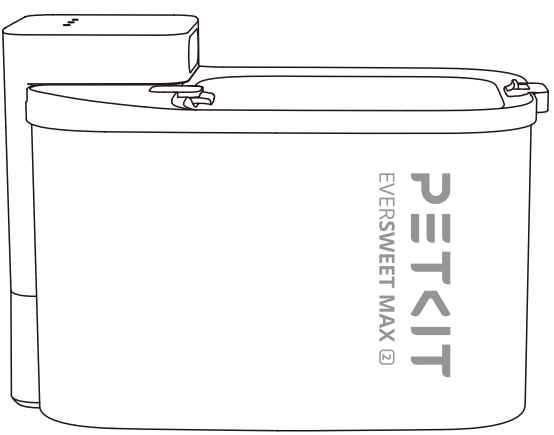

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, und bewahren Sie es in gutem Zustand auf.

INHALTSVERZEICHNIS

PRODUKTLISTE - **3**

BESCHREIBUNG DES PRODUKTS - - - - - - - - - - - - - **4**

INSTALLATION DES PRODUKTS - - - - - - - - - - - - - **6**

VERWENDUNG DES PRODUKTS - - - - - - - - - - - - - **8**

REINIGUNG UND WARTUNG - - - - - - - - - - - - - - **13**

VIDEO-ANLEITUNG - - - - - - - - - - - - - - - - - - - **14**

GRUNDLEGENDE SPEZIfiKATIONEN - - - - - - - - - - **15**


EINE NACHRICHT AN UNSERE GESCHÄTZTEN KUNDEN - - - - - - - - - - - - - - **16**

BENUTZER-SICHERHEITSLEITFADEN - - - - - - - - - - **16**


ZURÜCK ZUM INHALT

01 PRODUKTLISTE


*** Bitte nehmen Sie vor dem Gebrauch alle Zubehörteile aus dem Wassertank und überprüfen Sie anhand der folgenden Liste, ob das Zubehör vollständig ist. Spülen Sie dann den Wassertank, den Deckel, das Auslassrohr, die Edelstahl-Wasserschale, die kabellose Pumpe und den Filterhalter aus.**

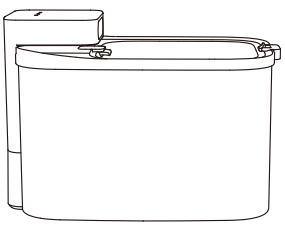


Großrechner



Auslassrohr




Kartusche



Drahtlose Wasserpumpe①



2 in 1 Reinigungsbürste



Netzkabel




Benutzerhandbuch

Hinweis:
① Die Wasserpumpe arbeitet im Normalbetrieb kontinuierlich. Die Lebensdauer der Wasserpumpe kann je nach Nutzung und Wartung variieren. Ersetzen Sie die Wasserpumpe bei Bedarf durch eine neue.


* Aufgrund ständiger Produktverbesserungen können sich das eigentliche Produkt in kleinen Details, darunter aber nicht beschränkt auf Erscheinung, Struktur und Farbe, unterscheiden. Die auf Verpackung und Werbematerialien gezeigten Produktbilder dienen nur der Orientierung.


ZURÜCK ZUM INHALT

02 BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

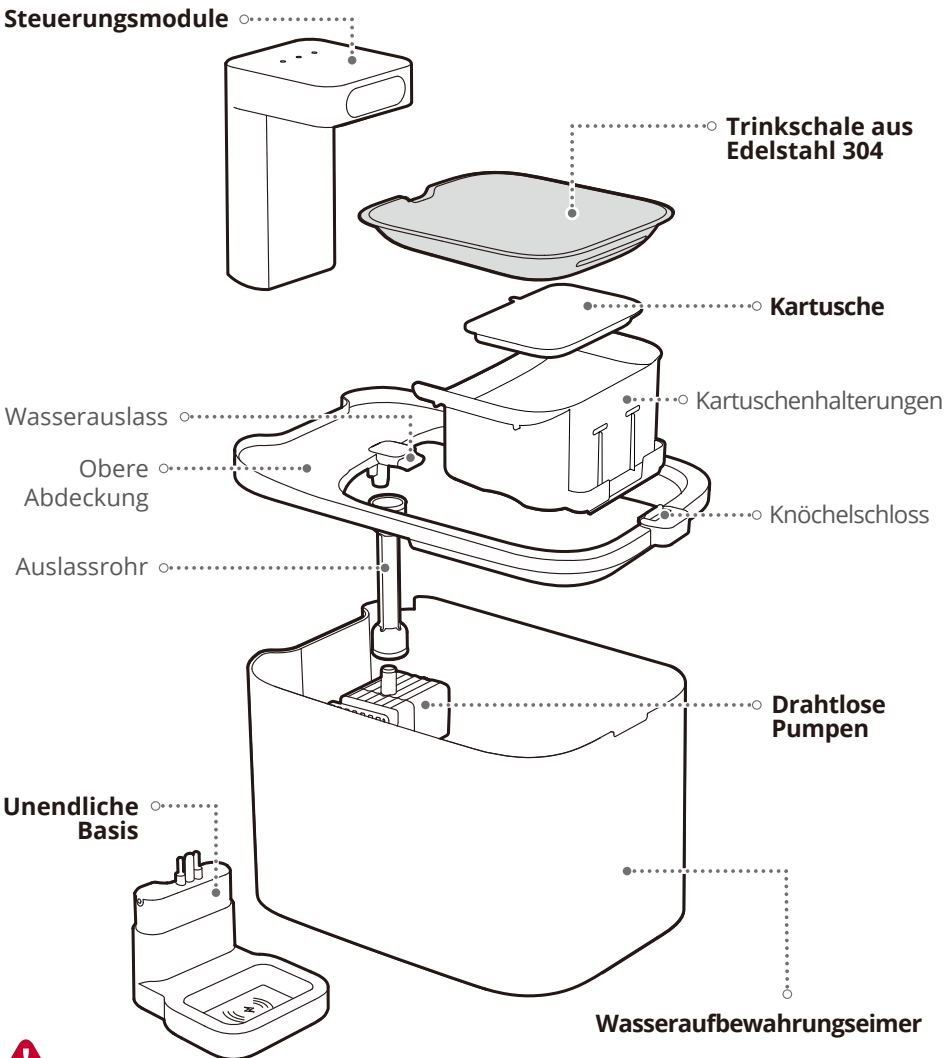


Achtung: Die drahtlose Basis und das Steuermodul haben interne Komponenten und sollten nicht gespült oder eingeweicht werden.

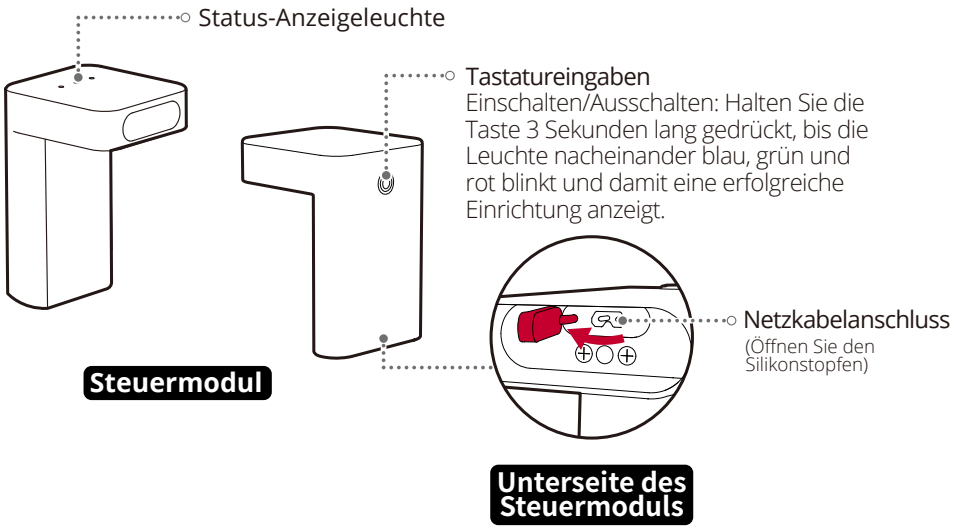
Status-Anzeigeleuchte
Tastatureingaben
Einschalten/Ausschalten: Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Leuchte nacheinander blau, grün und rot blinkt und damit eine erfolgreiche Einrichtung anzeigt.
Steuermodul
Netzkabelanschluss
(Öffnen Sie den Silikonstopfen)
Unterseite des Steuermoduls

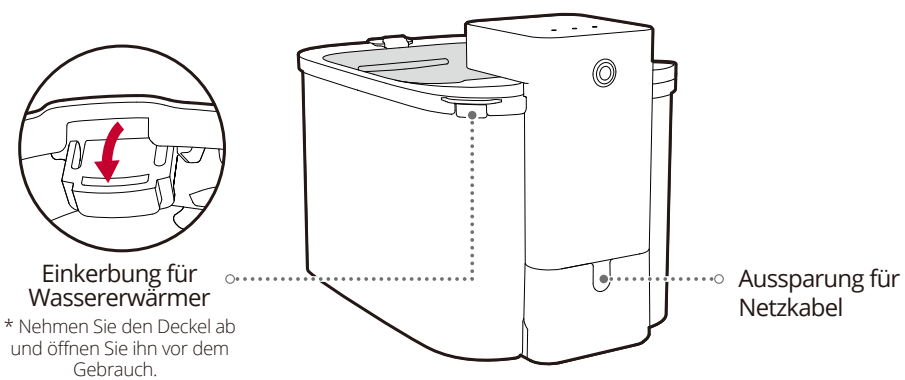

Einkerbung für Wassererwärmer
* Nehmen Sie den Deckel ab und öffnen Sie ihn vor dem Gebrauch.
Aussparung für Netzkabel

03 INSTALLATION DES PRODUKTS


① Entfernen Sie das Steuermodul senkrecht nach oben.

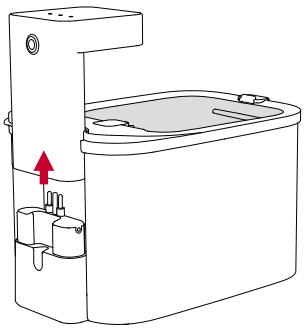


② Öffnen Sie den Pop-Lock-Verschluss und nehmen Sie die Edelstahl-Trinkschale ab.

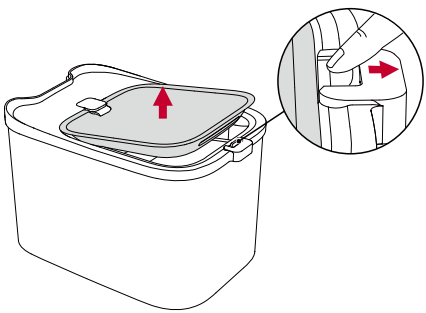

③ Entfernen Sie die obere Abdeckung und den Patronenhalter.

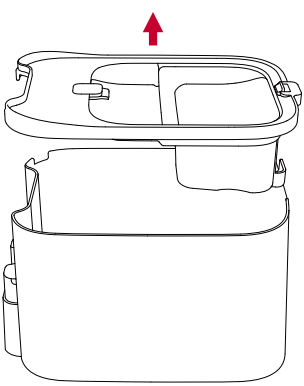


④ Setzen Sie die Wasserpumpe in die entsprechende Aussparung im Aufbewahrungseimer und stecken Sie dann den Auslassschlauch in den Auslass über der kabellosen Wasserpumpe.

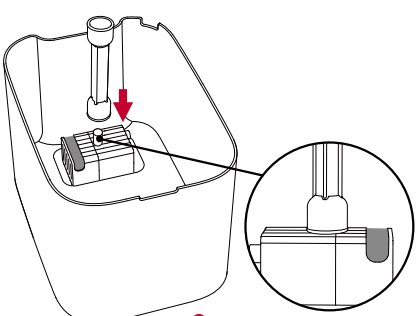


Hinweis:
Achten Sie darauf, dass das Auslassrohr nach unten verlegt wird.


⑤ Setzen Sie den Deckel auf, platzieren Sie den Filterhalter wie im Bild gezeigt und setzen Sie den Filter in seinen Halter ein.
(* Bevor Sie den Filter verwenden, lesen Sie bitte sorgfältig die Anweisungen auf der Filterverpackung.)

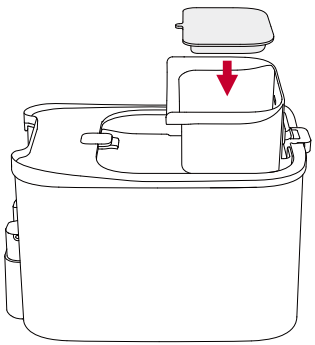


⑥ Füllen Sie den Wassertank mit reinem Wasser bis zur MAX-Linie.

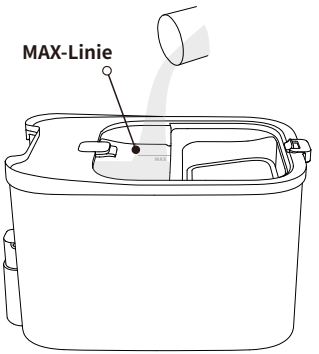

⑦ Führen Sie Punkt A der Wasserwanne unter den Auslass ein und ziehen Sie den Riegel nach außen, um die andere Seite der Wasserwanne zu sichern.

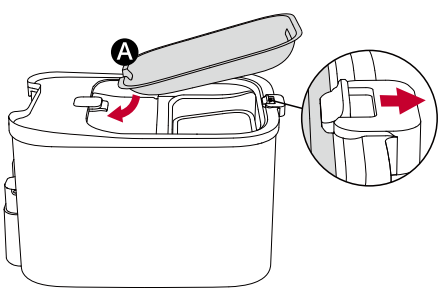

⑧ Setzen Sie das Steuermodul senkrecht in den Sockel ein und die Installation ist abgeschlossen.

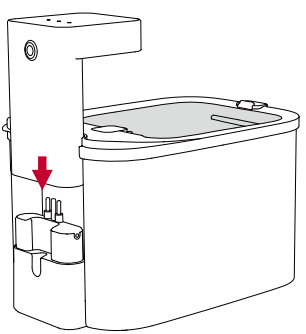

04 BEDIENUNGSHINWEISE


4.1 Beschreibung der Einsatzszenarien


*** Das produkt bietet zwei Optionen für die Verwendung, die sie je nach ihren bedürfnissen wählen können.**

4.1.1 Steck es ein


① Entfernen Sie das Steuermodul, öffnen Sie den unteren Silikonstopfen und stecken Sie das Netzkabel in den Stromeingang an der Unterseite des Steuermoduls.

② Setzen Sie das Steuermodul wieder senkrecht in den Sockel ein und schließen Sie es an.

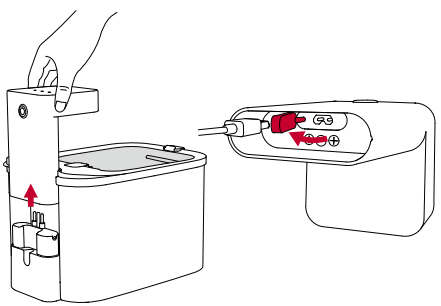

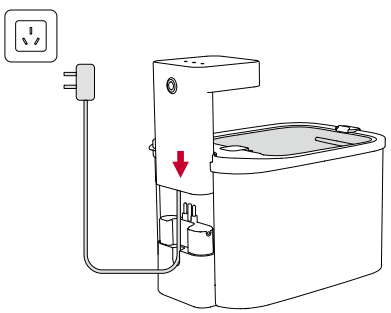

③ Klicken Sie auf die Schaltfläche, um den Wasserflussmodus zu wechseln.

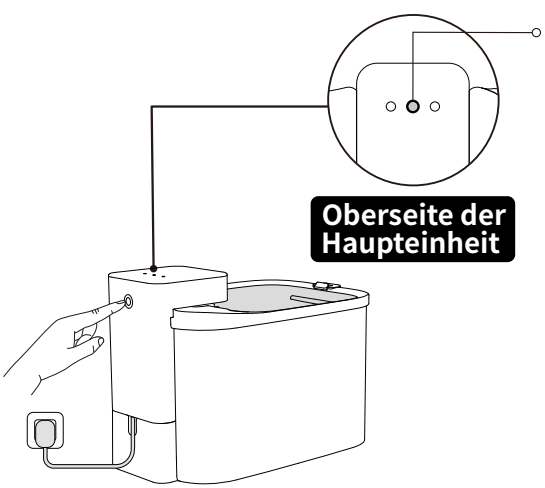


Statusanzeigeleuchte

① **Normaler Modus**
Durchgehend blau:
Kontinuierliche Wasserabgabe


② **Intermittierender Modus**
Durchgehend grün:
Diskontinuierliche Wasserabgabe
(die Frequenz kann über die PETKIT App eingestellt werden, wobei die Standardeinstellung lautet, dass das Wasser 3 Minuten lang gepumpt und dann 3 Minuten lang ausgesetzt wird).

4.1.2 Den stecker ziehen (mit eingebauten batterien gespeist)

① Nehmen Sie das Steuermodul ab und stecken Sie das Netzkabel in den Anschluss, um den Akku im Modul zu laden.

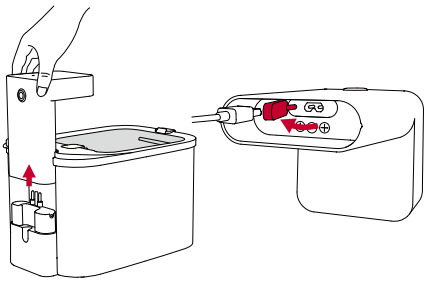

② Das durchgehend blaue oder grüne Licht zeigt den vollständigen Ladevorgang an. Ziehen Sie den Stecker heraus, decken Sie den Silikonstopfen ab und setzen Sie das Steuermodul senkrecht in den Sockel ein.

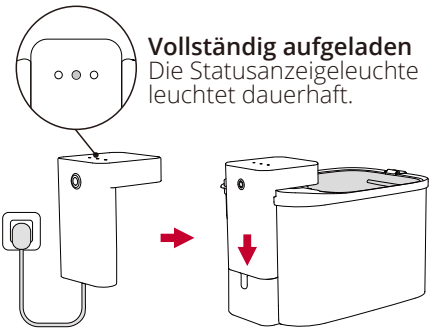


Vollständig aufgeladen
Die Statusanzeigeleuchte leuchtet dauerhaft.

③ Es ist nicht möglich, die wasserzufuhr im batteriemodus zu wechseln.
(Um die Lebensdauer der Batterie zu schonen, wird das Wasser standardmäßig 25 Sekunden pro Stunde gepumpt).

* Die Häufigkeit der Wasserabgabe kann in der PETKIT App unter "Energiemanagement" eingestellt werden. Bitte beachten Sie, dass eine hohe Pumphäufigkeit die Lebensdauer der Batterie verkürzt. Um Ihnen die bestmögliche Benutzererfahrung zu bieten, werden außerplanmäßige Optimierungen an der Software und ihren Funktionen vorgenommen. Bitte beachten Sie die tatsächlichen Funktionen in der App.


④ Wenn die Statusanzeige rot blinkt, bedeutet dies, dass der Strom niedrig ist. Bitte schließen Sie das Netzkabel an, um das Steuermodul aufzuladen.

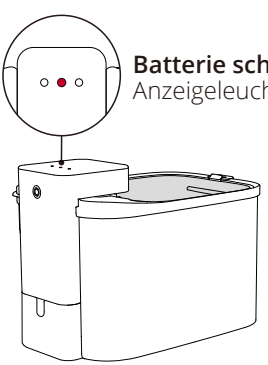

Batterie schwach
Anzeigeleuchte blinkt

4.2 Beschreibung der Kontrollleuchte

Kartuschen-Anzeige ① Anzeige für Wassermangel ②

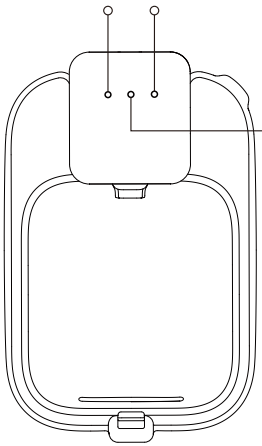

Oberseite der Haupteinheit

Plugin-Szenarien
Vollständig aufgeladen:
Licht leuchtet immer in blau oder grün
Wird geladen:
Licht blinkt in blau oder grün
* Die Lichtfarbe variiert je nach Wasserabgabemodus.

Batterie-Szenarien
Das grüne Licht leuchtet 15 Sekunden lang und geht dann aus.
(Auf diese Weise wird die Betriebszeit verlängert.)
Warnung bei leerer Batterie:
Das Licht blinkt rot

Ausfall der Haupteinheit
Die Leuchte blinkt ständig abwechselnd blau und grün.


① Wenn das rote Licht blinkt, bedeutet dies, dass die Patrone ausgetauscht werden muss. Nach dem Austausch führen Sie bitte den Reset-Vorgang in der App durch, nach dem Reset erlischt die Anzeigeleuchte.
(Trinkbrunnen im Normalbetrieb)

② Wenn das rote Licht blinkt, bedeutet dies, dass der Wassertank zu wenig Wasser enthält; nach dem Auffüllen erlischt die Wassermangelanzeige.
(Trinkbrunnen im Normalbetrieb)

*** Wenn das Steuermodul entfernt wird, leuchten die Kontrollleuchten für Filter und Wassermangel weiterhin rot. Wenn das Modul wieder eingebaut wird, erlöschen die Leuchten.**

4.3 Gerätebindung

① Laden Sie die PETKIT-App herunter und installieren Sie sie

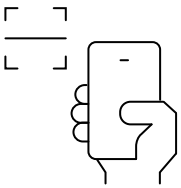


Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Laden Sie die PETKIT-App im App Store oder bei Google Play herunter.

② Fügen Sie das Gerät hinzu


Öffnen Sie die PETKIT-App und klicken Sie oben rechts auf "+", um "PETKIT EVERSWEET MAX 2 (CORDLESS) SMART PET DRINKING FOUNTAIN" hinzuzufügen.

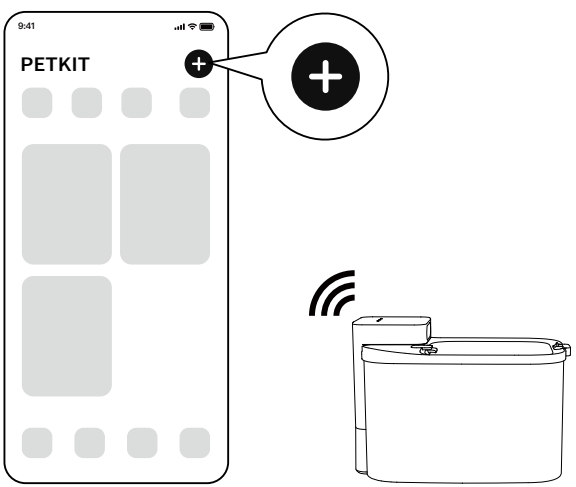

* Hinweis: Um das Benutzererlebnis zu verbessern, wird die Produkt-Firmware regelmäßig aktualisiert. Bitte aktualisieren Sie die Firmware rechtzeitig in der App. Die eigentliche App-Oberfläche hat Vorrang.

③ Verbindung

Die App beginnt, eine Verbindung zum Gerät herzustellen. Bitte warten Sie, bis die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.

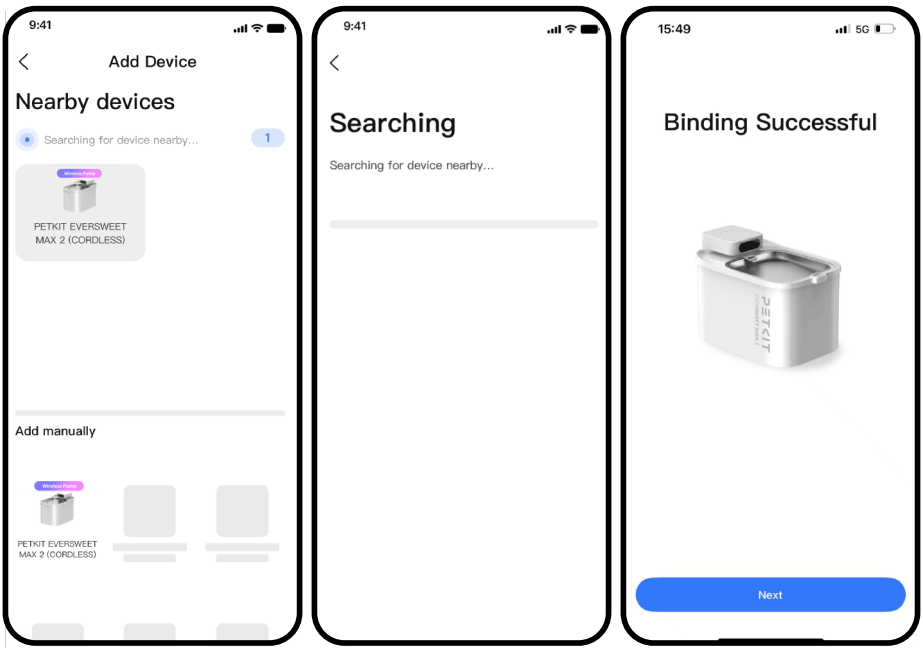


* Hinweis: Um das Benutzererlebnis zu verbessern, wird die Produkt-Firmware regelmäßig aktualisiert. Bitte aktualisieren Sie die Firmware rechtzeitig in der App. Die eigentliche App-Oberfläche hat Vorrang.

05 REINIGUNG UND WARTUNG


Die Häufigkeit der Reinigung richtet sich nach dem Verhalten Ihres Haustieres und der Wasserqualität. Um gesundes Trinkwasser für Ihr Haustier zu gewährleisten, wird empfohlen, den Wassertank mindestens einmal pro Woche zu reinigen und einmal im Monat eine Tiefenreinigung durchzuführen.
(Siehe 6.2 für ein Video über Reinigung und Wartung)

① Entferne steuerungsmodule und drahtlos, und wische sie mit einem trockenen Oder leicht feuchten Tuch abwischen. Tauchen Sie es nicht in Wasser.

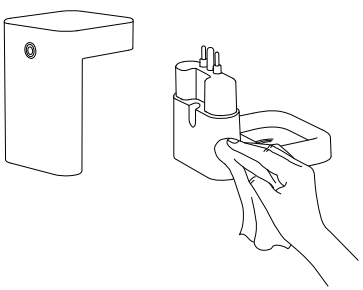

Hinweis: Spülen Sie die Funkbasis und das Steuermodul nicht ab und weichen Sie sie nicht ein, da sie Komponenten enthalten.

② Reinigen Sie den Deckel, die Wasserschale, den Filterhalter, den Wassertank, das Auslassrohr, die kabellose Wasserpumpe und das Filtergitter.

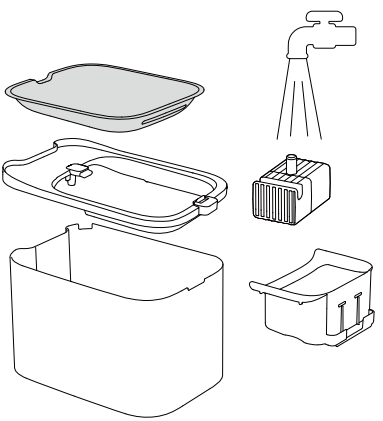

06 VIDEOANLEITUNG

6.1 Video zur Installation und Verwendung



Klicken Sie zum Anschauen

6.2 Konservierungs- und Reinigungsvideo



Klicken Sie zum Anschauen

07 GRUNDLEGENDE PARAMETERINFORMATIONEN

Name	PETKIT EVERSWEET MAX 2 (CORDLESS) SMART PET DRINKING FOUNTAIN
Modell	P4116
Produkt-Material	ABS, PPO, 304 rostfreier Stahl
Größe des Produkts	265*171*191 mm (10.4*6.7*7.5 in)
Kapazität des Produkts	3 L (101 oz)
Gesamtgewicht	ca 1.2 kg (2.6 lb)
Nenneingang	5V ⎓ 1A
Konnektivität	Bluetooth-Verbindung
Anwendungsbereich	Katzen und kleine Hunde

Entsorgung
Die europäische Richtlinie 2012 / 19 / CE über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) schreibt vor, dass Elektroaltgeräte nicht über den normalen, unsortierten Gemeindeabfall entsorgt werden dürfen. Altgeräte müssen getrennt gesammelt werden, um die Rückgewinnung und das Recycling der in ihnen enthaltenen Materialien zu optimieren und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu verringern. Das Symbol der "durchgestrichenen Mülltonne" auf dem Produkt erinnert Sie an Ihre Verpflichtung, das Gerät getrennt zu entsorgen. Verbraucher sollten sich bei ihrer örtlichen Behörde oder ihrem Händler über die korrekte Entsorgungart ihres Altgeräts informieren.

ZURÜCK ZUM INHALT

08 AN BENUTZER

- Vielen Dank, dass Sie sich für den PETKIT EVERSWEET MAX 2 (CORDLESS) SMART PET DRINKING FOUNTAIN.
- Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch. Wenn Sie das Produkt installieren oder benutzen, wird davon ausgegangen, dass Sie die folgenden Sicherheitshinweise gelesen und akzeptiert haben.
- Wir sind nicht verantwortlich oder haftbar für Unfälle oder Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen.
- Das Recht, diese Erklärung auszulegen und zu ändern, bleibt dem Unternehmen vorbehalten.

09 SICHERHEITSHINWEISE FÜR DEN GEBRAUCH

*** Die Nichtbeachtung der folgenden Hinweise kann dazu führen, dass das Produkt nicht ordnungsgemäß verwendet wird oder dass es zu anderen Schäden kommt.**

- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren, Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie betreffend den sicheren Gebrauch des Geräts betreut oder instructed wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen sich nicht mit dem Gerät herumspielen.
- Kinder dürfen die Reinigung und Wartung nicht ohne Aufsicht vornehmen.
- Bitte installieren und verwenden Sie das Gerät streng nach den Anweisungen.
- Dieses Gerät wird nicht für junge Haustiere unter drei Monaten empfohlen.
- Bitte verwenden Sie das Gerät in einem Innenraum, setzen Sie es nicht direktem Sonnenlicht aus und halten Sie es von Feuerquellen fern.
- Bitte verwenden Sie das Original-Ladekabel, da es sonst das Gerät beschädigen oder ein Sicherheitsrisiko darstellen kann.
- Halten Sie das Gerät waagerecht und stoßen Sie es nicht um, da es sonst nicht richtig funktioniert oder Wasser verschüttet werden kann.
- Spülen Sie die Basis und das Steuermodul dieses Produkts nicht ab und tauchen Sie sie nicht in Wasser.
- Schützen Sie die Pumpe bei der routinemäßigen Reinigung und Wartung. Unbeabsichtigtes Fallenlassen kann zum Bruch der internen Keramikwelle führen und das Produkt beschädigen.
- Bitte beachten Sie, dass dieses Produkt mit sicherer Niederspannung betrieben wird, aber Haustiere, die auf den Kabeln herumkauen, können dennoch ein Risiko für elektrische Lecks darstellen. Wir empfehlen, Maßnahmen zu ergreifen, um dies zu verhindern, z. B. das Netzkabel zu sichern und zu verstecken, wenn Sie das Produkt verwenden. Wenn Sie feststellen, dass Ihre Haustiere auf dem Kabel herumkauen, halten Sie sie bitte sofort davon ab.
- Bitte gehen Sie vorsichtig damit um und sachgerecht lagern, da es sonst zu Schäden am Produkt kommen kann.
- Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt oder bewegt wird, schalten Sie es bitte aus oder ziehen Sie das Netzkabel ab.
- Wenn Kinder dieses Gerät benutzen, stellen Sie bitte sicher, dass sie von einem Erwachsenen angeleitet werden.
- Führen Sie Wartungsarbeiten unter Anleitung eines Fachmanns durch, um Verletzungen zu vermeiden.
- Bitte überprüfen Sie vor der Minipause, wie viel Wasser sich noch im Wasserspender befindet.
- Sollten Sie Probleme mit der Verwendung des Produkts haben, wenden Sie sich bitte umgehend an den Kundendienst.

ZURÜCK ZUM
INHALT

PETKIT Network Technology(Shanghai)Co.,Ltd.
www.petkit.com
support@petkit.com