


Art Nr. / Item No. 39511	"Natura" Blockhaus mit Terasse	100 x 82 x 90 cm		
--------------------------------	--------------------------------	------------------	--	--

Pos. Nr. / Pos. No.	Beschreibung / Description		Abmessung / Measurement	Anzahl / Quantity	Art. Nr. / Item No.
Pos. 1	Vorderteil Front part		900 x 770 x 35 mm	1	39511-30
Pos. 2	Rückwand Back wall		900 x 770 x 35 mm	1	39511-31
Pos. 3	Seitenteil, links Side panel, left		680 x 541 x 35 mm	1	39511-20
Pos. 4	Seitenteil, rechts Side panel, right		680 x 545 x 35 mm	1	39511-21
Pos. 5	Mittelwand Middle panel		680 x 660 x 45 mm	1	39511-22
Pos. 6	Bodenplatten (4) Floor plates (4)		1) 461 x 22 x 347 mm 2) 461 x 22 x 362 mm 3) 376 x 22 x 347 mm 4) 376 x 22 x 362 mm	4	39511-11 39511-12 39511-13 39511-14
Pos. 7	Dachplatte, rechts Roof plate, right		530 x 40 x 863 mm	1	39511-40
Pos. 8	Dachplatte, links Roof plate, left		530 x 65 x 869 mm	1	39511-41
Pos. 9	Dachfirst Roof ridge		50 x 50 x 900 mm	1	39511-50

Kleinteileset / Small parts					
A	Gewindeschraube mit Mutter Thread screw with nut			5	39511-60
B	Gewindeschraube mit Mutter Thread screw with nut			9	
C	Senkkopfschraube Countersunk screw			6	
D	Senkkopfschraube Countersunk screw			5	
E	Senkkopfschraube Countersunk screw			3	
	Fangband Check strap			1	6235-61


1. Verbinden Sie das Vorder- und Rückteil (1-2) mit den Seitenteilen (3-4) und der Mittelwand (5).

Fix the front and the back panel (1-2) with both sides (3-4) and the middle panel. (5)

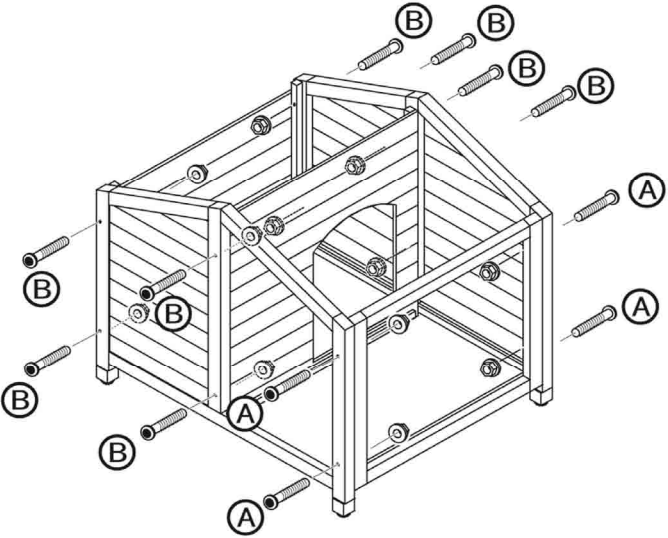


2. Setzen Sie die 4 Bodenplatten (6) ein.

Insert the floor (6).

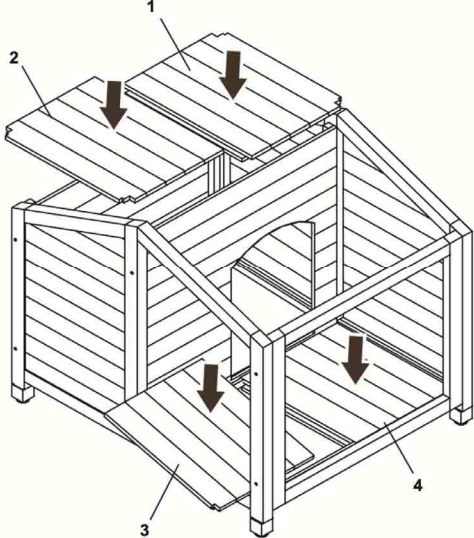

3. Schrauben Sie zuerst die rechte Dachhälfte (7) fest und danach die linke (8). Nun befestigen Sie das Fangband auf der Innenseite der linken Dachhälfte und der Rückwand.

First fix the right roof plate (7) and then fix the left roof plate (8). Last screw the check strap on the inner side of the left roof and the back wall.

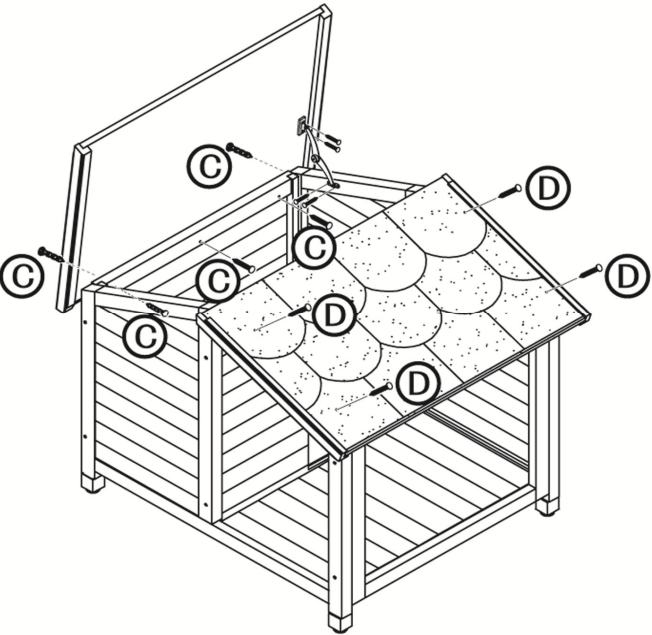

4. Danach schrauben Sie den First (9) am Dach fest.

Now screw the roof ridge (9).

